


## Voorpaneel van de Flip Ultra en UltraHD

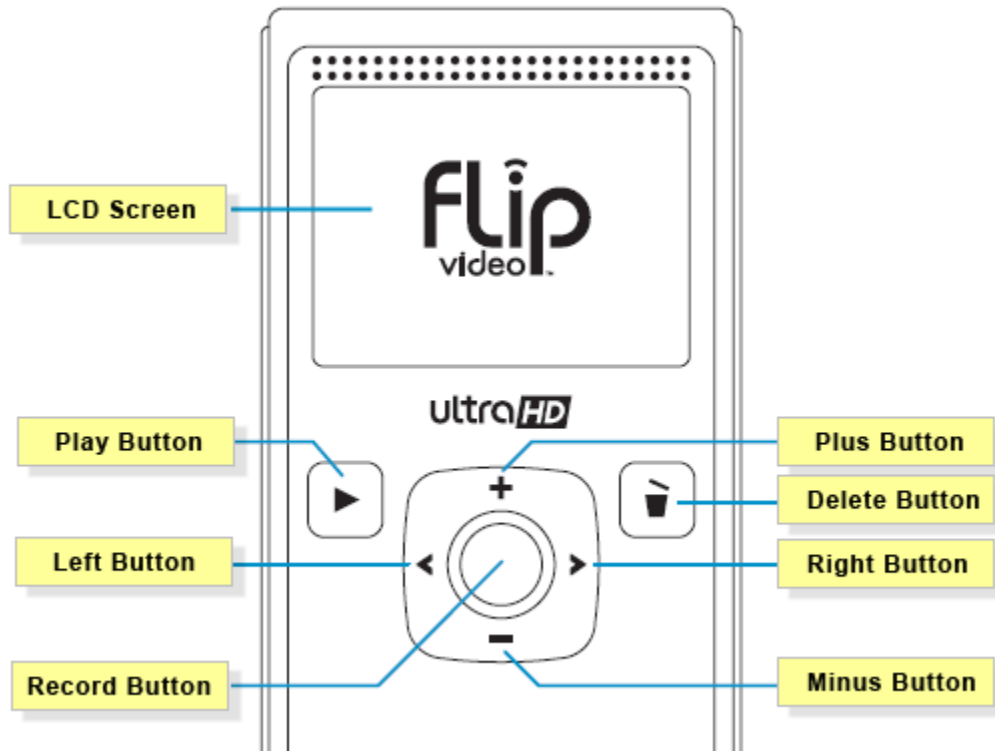

- **LCD Screen**
  - - Laat zien wat je opneemt en je kunt gemaakte opnames afspelen
- **Play Button**
  - - Indrukken om opnames af te spelen
    - Nogmaals indrukken opname stopt (pauze)
    - Indrukken en vasthouden om alle opnames af te spelen
- **Delete Button**
  - - Ga naar opname die je wilt verwijderen
    - Druk delete button (vuilnisbakje) in
    - Kies met de 'Left' knop voor 'Yes'
    - Druk op 'Oké'
    - Je kunt ook door indrukken en vasthouden de delete button blokkeren
- **Record Button**
  - - Indrukken om opname te maken en druk opnieuw om opname te stoppen

**LET OP:** Het is niet nodig de Record button ingedrukt te houden terwijl je opneemt

- **Left Button**

- - Bij het afspelen van opnames druk je op deze knop om de vorige opname te zien
  - Als je snel de het eerste beeldje van de vorige opnames wilt zien houd je de knop vast (terugspoelen)

- **Right Button**

- - Bij het afspelen van opnames druk je op deze knop om de volgende opname te zien
  - Als je snel de het eerste beeldje van de volgende opnames wilt zien houd je de knop vast (vooruitspoelen)


- **Plus Button**

- - Bij opname maken indrukken om in te zoomen
  - Bij afspelen indrukken voor meer geluid

- **Minus Button**

- - Bij opname maken indrukken om uit te zoomen
  - Bij afspelen indrukken voor minder geluid

### Achterpaneel van de Flip Ultra and UltraHD

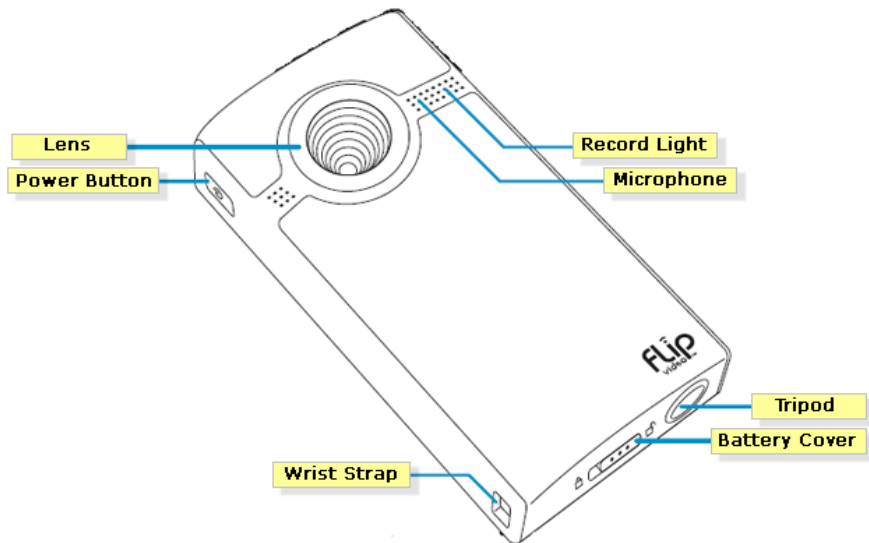

- **Power button**

- - Druk kop de power button om de Flipcam aan te zetten.
  - Druk nogmaals op de knop om de Flipcam uit te zetten.

**OPMERKING:** Flipcam schakelt zichzelf bij geen gebruik uit binnen 1 minuut!

- **Wrist Strap Hook**

- - Hier kan je de meegeleverde draagkoord inrijgen.

- **Tripod Mount**

- - Hier kun je de Flipcam op een **tripod** (statief) vastdraaien (aanbevolen).

- **Lens**

- - Maak regelmatig schoon met zachte doek.

- **Recording Light**

- - Rood lampje brand tijdens opnames.


- **Microphone**

- - Ingebouwde microfoon.

- **Battery Cover Lock**

- - Klep van de batterij

## Zijpaneel van de Flip Ultra and UltraHD

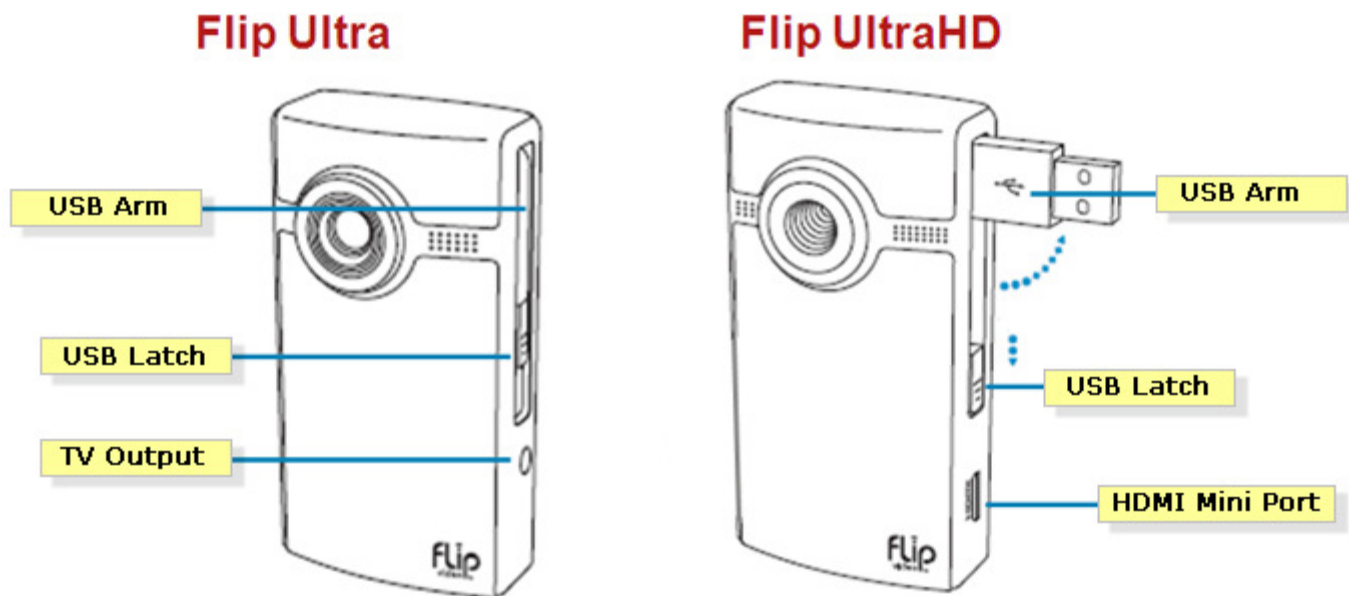

- **USB Latch**
  - Schuif naar beneden voor de USB arm
- **USB Arm**
  - Steek je rechtstreeks in een USB poort van je laptop.
- **HDMI Mini Port (Flip Ultra HD)**
  - Voor de **HDMI kabel** naar je HDTV.
- **TV Output Port (Flip Ultra)**
  - Voor de **AV kabel** naar je TV