


## Machinebeschrijving

- 1 - Controlelampje "Aan"
- 2 - Aan-/uitschakelaar
- 3 - Controlelampje "Verwarming"

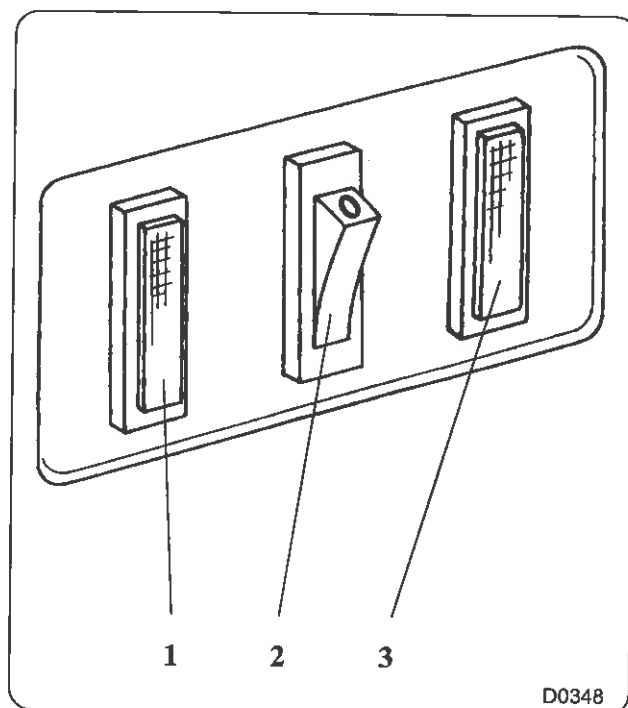

**Draaiende tastbeveiliging  
(vingerbeschermer)**

**Thermostaat**

**Cilinder**

**Invoertafel**

**Bedieningsorgaan**

**Opvangbak**

**Bedieningspedaal**


**Inrichting voor het losmaken van de schaal  
(te gebruiken bij stroomstoringen)**

D0343

### Bedieningsorganen


**Fig. AAN-/UITSCHAKELAAR**

- ① Hiermee wordt de stroom naar de strijkmachine aan- en uitgezet.  
Het groene controlelampje gaat branden zodra de schakelaar wordt ingeschakeld.

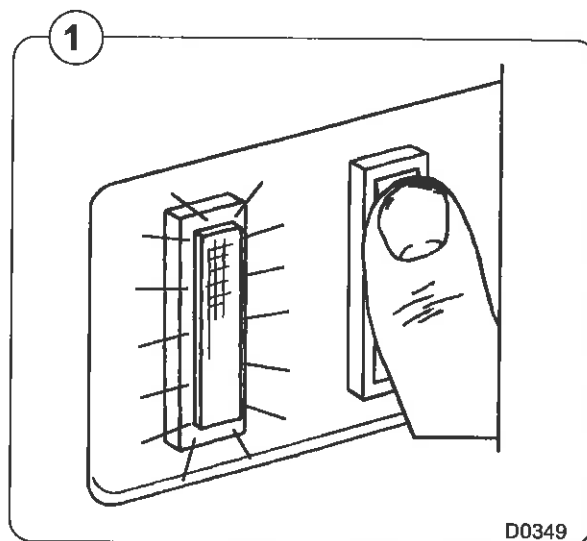

**Fig. Het gele controlelampje "VERWARMING AAN" geeft aan dat de verwarming in bedrijf is.**


- ② Dit lampje gaat na enkele minuten weer uit, als de gewenste temperatuur is bereikt.

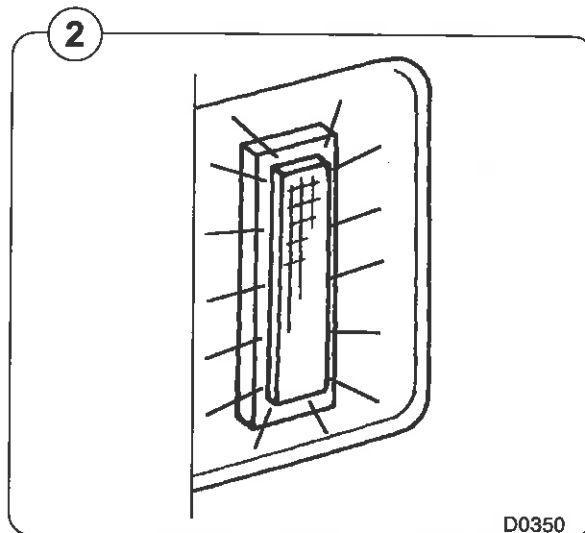

**Fig. Met de thermostaatknop "KEUZE TEMPERATUUR" kunt u de strijkt temperatuur instellen afhankelijk van het soort wasgoed.**

- ③
- 0 (nul) Verwarmingsstop.


	0 - 50 °C	-Lauw.
	60 - 100 °C	-Nylon, enz.
	100 - 150 °C	-Zijde, wol.
	150 - 170 °C	-Katoen, linnen, polyesterkatoen.

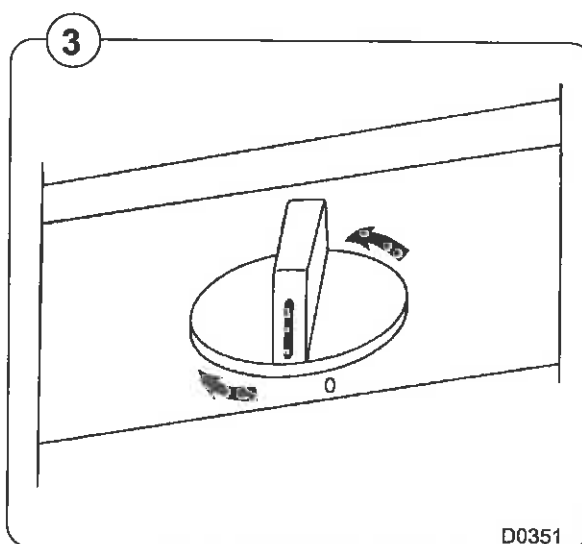

## Vingerbeschermmer

**Fig.** Controleer voor elk gebruik of de vingerbeschermmer nog goed functioneert.

- 4 Als deze beveiliging wordt geactiveerd, stopt de strijkmachine, gaat de cilinder stilstaan en beweegt de schaal achterwaarts. Druk het bedieningspedaal in om het strijken weer te starten.

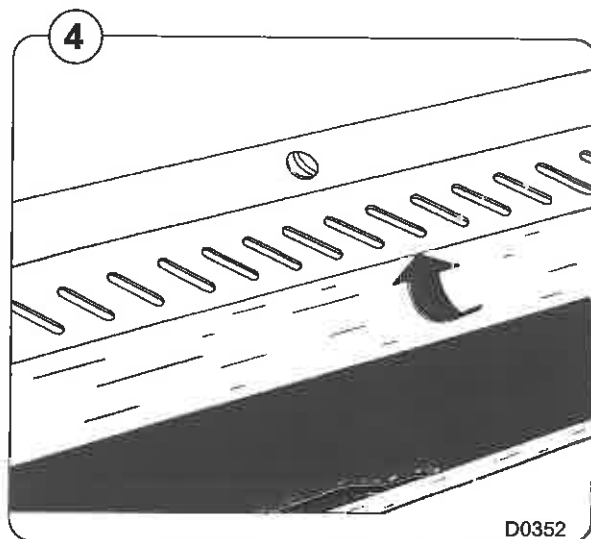


## Bedieningspedaal

**Fig.** Bedieningspedaal in drie standen.

- 5
- ☞ Stand 1 bovenste stand (ruststand)
  - ☞ Stand 2 middelste stand (stilstand van de cilinder bij het persen)
  - ☞ Stand 3 onderste stand (strijkstand of achterwaartse beweging van de schaal)

**N.B. :** Druk zachtjes met uw voet op het bedieningspedaal.

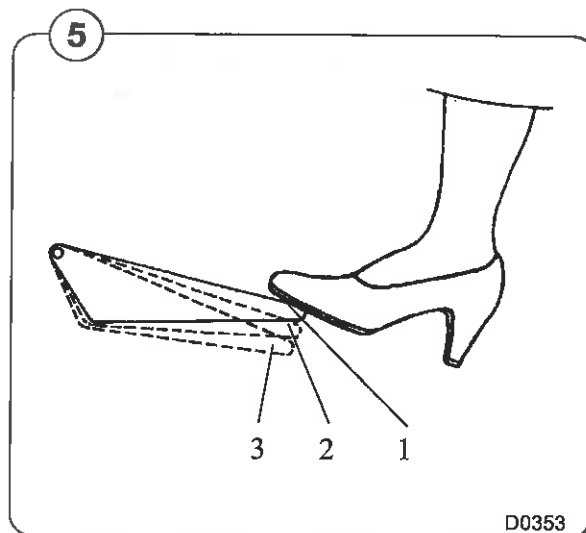

## Ontkoppelmechanisme

**Fig.** Indien tijdens het strijken een stroomstoring optreedt, kunt u deze hendel met de voet indrukken en weer loslaten, waardoor de schaal van de cilinder loslaat en u het ingevoerde wasgoed kunt terugpakken.

6

