

# **Handleiding voor gebruikers**

## **W355H**

438 9203-08  
04.50

## 1A01

### Vergelijk het onderstaande paneel met het paneel op de machine, afhankelijk van uw programma

De elektronische programmeereenheid stuurt de diverse machinefuncties in een bepaalde volgorde met behulp van zeven ingebouwde standaardprogramma's. De standaardprogramma's kunnen ook worden gewijzigd door bepaalde opties te kiezen. Op die manier krijgt de gebruiker toegang tot programma's voor alle soorten wasgoed en graden van bevulling.


**Fig. 1** Het bedieningspaneel bestaat uit programmekeuzetoetsen (A), optietoetsen (B), een gecombineerde start-, pauze- en snelwerkingsknop (C), LED-symbolen (D) die het gekozen programma en de programmastap aangeven, plus een alfanumerieke display (E).

De alfanumerieke display bestaat uit groen oplichtende tekens.

Bij defecten verschijnen er foutcodes op deze display. Zie Foutcodes.

### Verklaring van het bedieningspaneel

- A** Programmekeuzeknoppen
- B** Optieknoppen
- C** Knop "start", "pauze", "snel vooruit"
- D** Symbolen met LED-indicaties die het gekozen programma en het programmaverloop aanduiden
- E** Display (voor nuttige informatie)

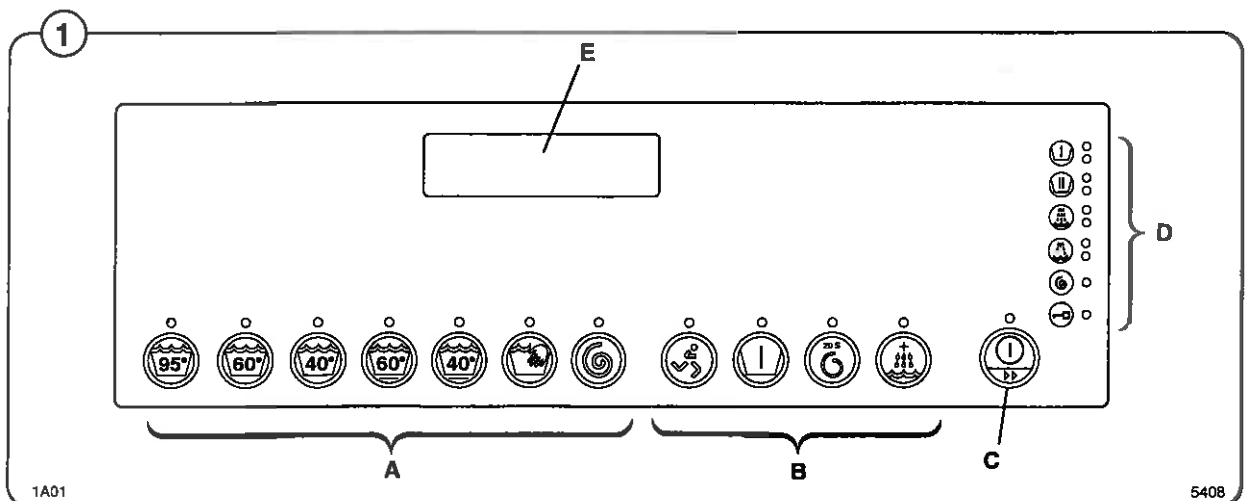

## Wassen

- Fig. 2 • Druk op de gewenste programmatoets.

2

- Fig. 3 • De LED's naast de programmasymbolen geven nu aan waaruit het gekozen programma bestaat.

3

- Druk op de gewenste optietoets(en).

- Fig. 4 • Met de optietoets Express wordt de temperatuur 5°C verlaagd en wordt er gedurende vier minuten gewassen.

4

- Fig. 5 • Deze optietoets kan worden gebruikt voor "zeer vuil" wasgoed. De toets zorgt dat het wasgoed wordt voorgewassen en dat bij het spoelen extra veel water wordt gebruikt. Deze optie kan worden gebruikt in combinatie met normale en kreukvrije programma's

5

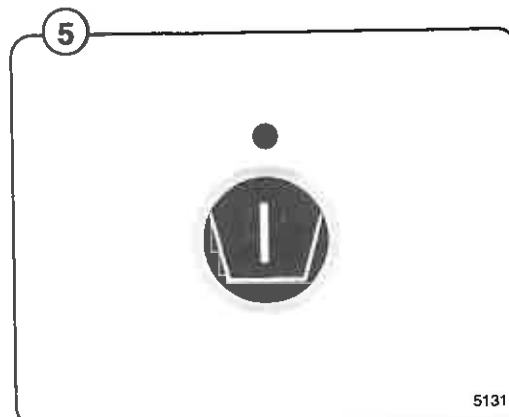
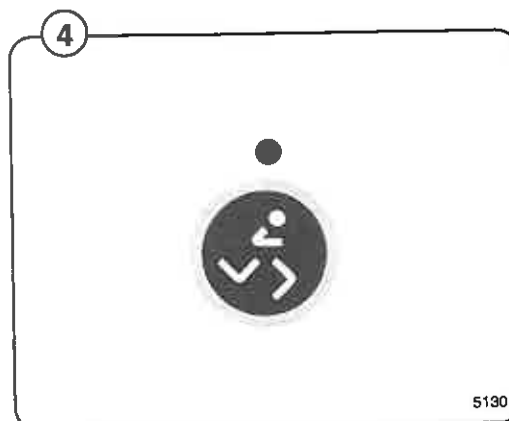
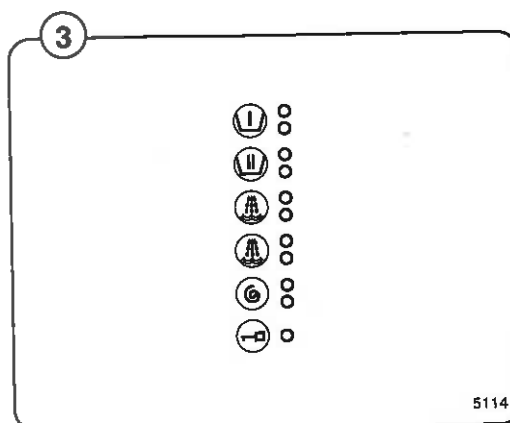
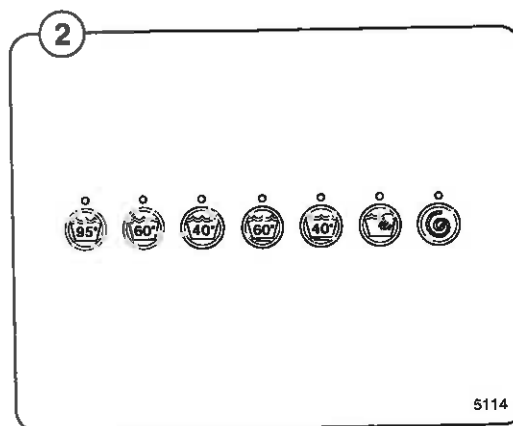


Fig.  
6

- Deze optietoets geeft een voorzichtige centrifugering in alle programma's. Dit betekent dat er geen centrifugering is tussen de stappen, en een centrifugering van slechts 20 seconden op het einde.

Fig.  
7

- Deze optie geeft een extra spoelbeurt
- Wanneer opties worden geselecteerd, veranderen de LED's naast de programma-symbolen.
- Voeg de juiste hoeveelheid was- en spoelmiddel toe conform de aanbevelingen van de fabrikant.

Compartiment 1 – voorwas

Compartiment 2 – hoofdwass

Compartiment 3 – wasverzachter

Fig.  
8

- Druk op de **START**-toets.

