


Beebot

Instructiekaart

Zet de Beebot aan met de knop aan de onderkant.

De linkerknop is de aan/ uit knop, de rechterknop is de knop voor het geluid van de Beebot.

Zit er een 3e knop? Dan is dat de knop waarmee je bij elke knop een instructie kunt inspreken, die wordt afgespeeld als je op die knop drukt.

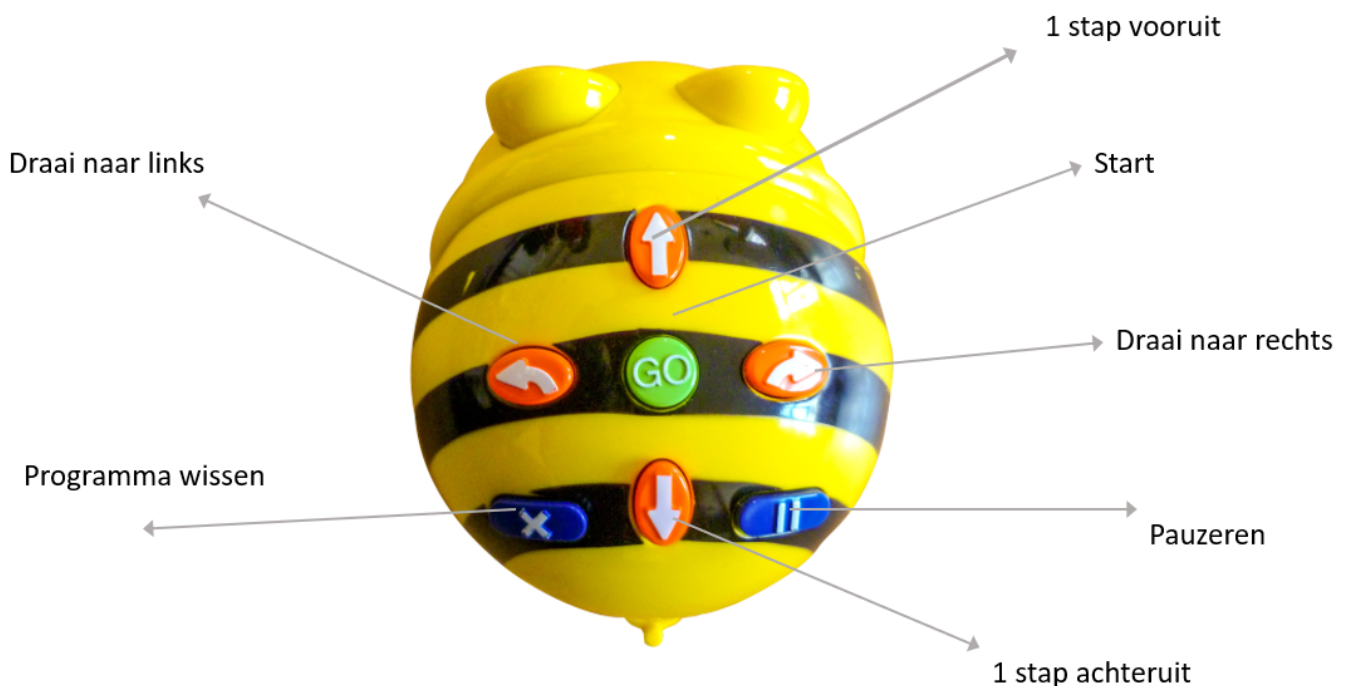

Video: Hoe programmeer je de Beebot?

