


Opnames verwijderen uit je Flip Camcorder.

De verwijderknop is gemarkeerd met een vuilnisbakje (**trash can** icon)

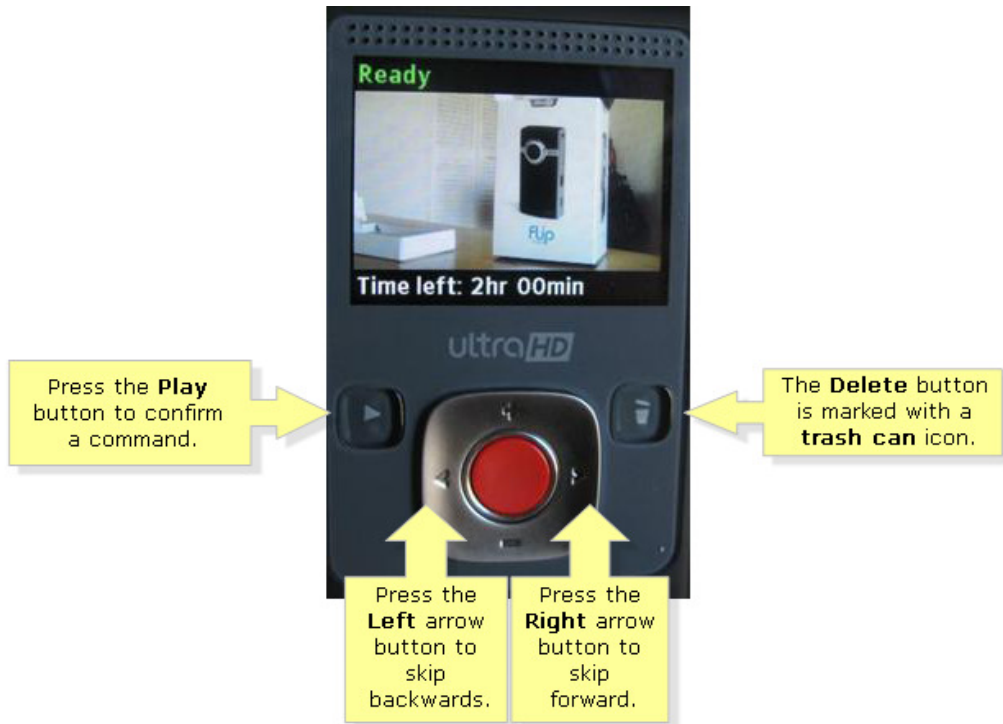

Stap 1:


Ga naar de opname die je wilt verwijderen met de Press and Play button

Stap 2:

Klik daarna op de delete button (het vuilnisbakje)
Het 'delete video' schermpje verschijnt

Stap 3:

Navigeer met de left button naar 'Yes' of naar 'All'
Druk op de play of pauze knop voor 'Oke'

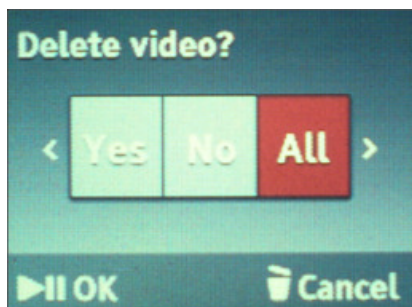

OPMERKING: Als je geen keuze maakt of te lang wacht verdwijnt het delete scherm binnen 5 seconden.

LET OP: Opnames zijn daarna definitief verwijderd!