

Erfverharding



Waarom erfverharding

- Tegen spoorvorming
- Draagkracht
- Regenwaterafvoer
- Werkbaarheid
- Aanzicht



Kortom: gebruikswaarde van de grond verhogen

Soorten erfverharding

- Grind/puin
- Tegels
- Klinkers
(beton/gebakken)
- Beton
- Asfalt
- Halfverharding



Grind

- Riviergrind (bont grind)
- Natuursteengrind
- Brekergrind/-zand



Tegels

- Trottoirtegels
- Grindtegels
- Siertegels



Klinkers



- Betonklinkers
- Gebakken klinkers
- Sierklinkers
(bijvoorbeeld
copplesstones)



Steenverbanden

- Halfsteensverband
- Keperverband
- Blokverband
- Wildverband



Beton

Grind-zand-cement

- Ter plekke gestort
- Betonplaten
- Grind-zand-cement
- Gaasmatrixversteving



Asfalt

- Olieproduct (bitumen)
- Grind of puin en zand als toevoeging
- Speciale bedrijven



halfverharding

- Regenwater doorlatend
- In natuurgebieden
- Parkeerplaatsen
- Wandelpaden




Onkruidbestrijding

Soort verharding


Obstakels

Betreding

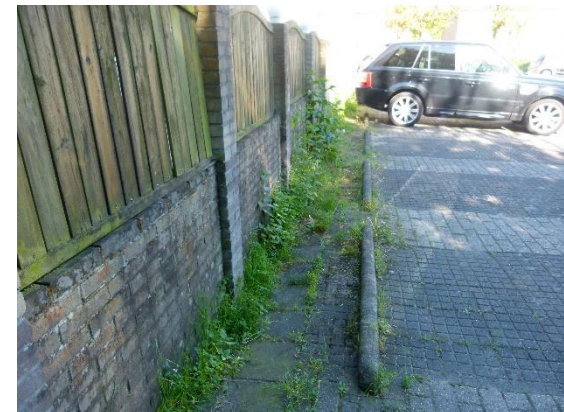

Cunet en aardebaan

- Uitzetten wegtracé
- Cunet uitgraven, breder dan de wegmaat
- Cunetgrond onderin (gebroken puin)

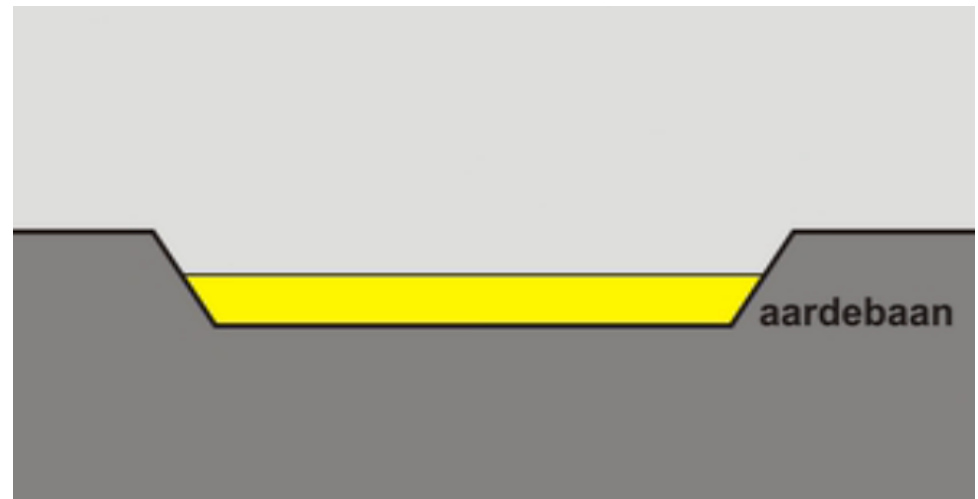

Verdichten en zandlaag



- Cunetlaag goed verdichten m.b.v. een triller
- Na het stellen van de banden een zandlaag aanbrengen en verdichten als fundering



Uitzetten

- Wegtracé
- Breedte
- Hoogtes
- Opsluitbanden
- Putten



Vlak klinker-bed maken



Kantopsluiting

- Trottoirbanden
- De strijk
- Waterkering



Molgoot

- Waterafvoergoot
- Holle baan
- Breedte gelijk aan put



Arbo

- Straat maken is zwaar werk
- Gebruik PBM's
- Gebruik hulpmiddelen
- Eventueel machinaal
- Denk aan je rug en knieën



Vragen ????????

