

Je ontwerp op textiel drukken.


Benodigheden:

- Sportsfilm, Cad Color (Print folie)
- Magic Mask High tack + Cad Color (Overdrachtsfolie)
- Printer (Roland BN20)
- Drukpers
- T-shirt (100% katoen)
- Spatel / pincet / bakpapier



Stap 1:

Creëer je ontwerp. Zorg ervoor dat je ontwerp snijlijnen bevat! Ontwerp in orde? Upload dan de PDF of EPS bestand in het VersaWorks programma. De docent zorgt ervoor dat alle instellingen goed staan.

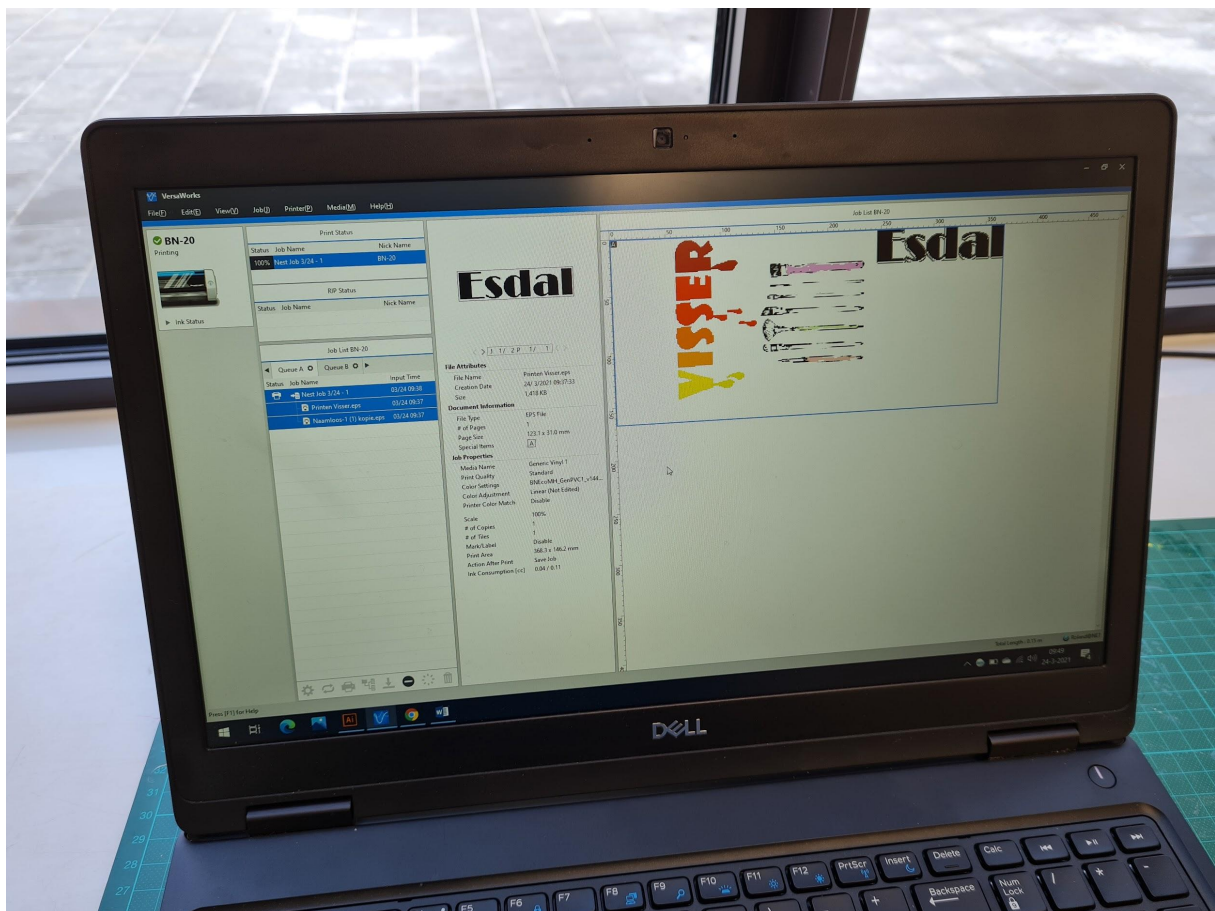

Stap 2:

Controleer of de **Sportsfilm, Cad Color** in de printer zit. Deze folie is geschikt om over te zetten naar textiel. Klopt dit? Ga dan je ontwerp printen. Let op, dit kan enige tijd duren. Ga ondertussen door met de volgende stappen.




Stap 2:

Stel de drukpers goed in. Stel hem in op **150 graden en 8 seconden**. De druk moet gemiddeld zijn. Je moet hem met enige weerstand kunnen sluiten en openen.

Stap 3:

Leg je T-shirt onder de drukpers. **Let op, de bovenplaat is heet!** Leg hem goed in het midden. Bedenk waar jij je ontwerp wil hebben. Teken het van te voren af met een potloodje.

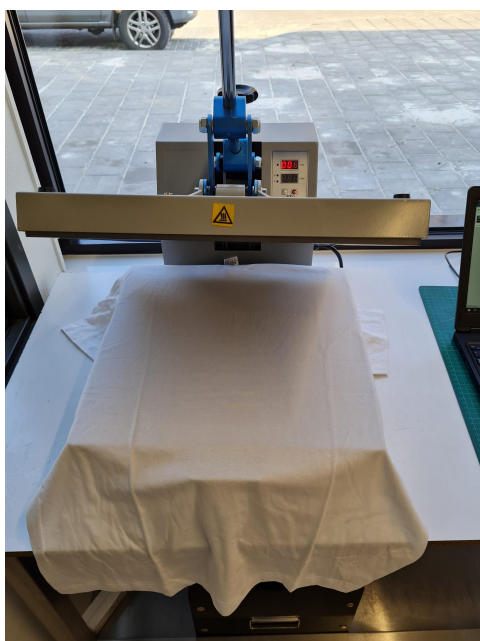


Stap 4:

Pers het textiel 4 seconden voor. Door het voorpersen strijk je het textiel glad en verdampen eventuele vochtdeeltjes. We raden aan om een teflon cover sheet of een stuk bakpapier te gebruiken om de pers en de kleding te beschermen tegen beschadigingen.




Stap 5:

Je ontwerp is inmiddels uitgedrukt en gesneden. Ga je ontwerp pellen. Verwijder het overtollige folie. Gebruik hiervoor de pincet. Beschadig je ontwerp niet!

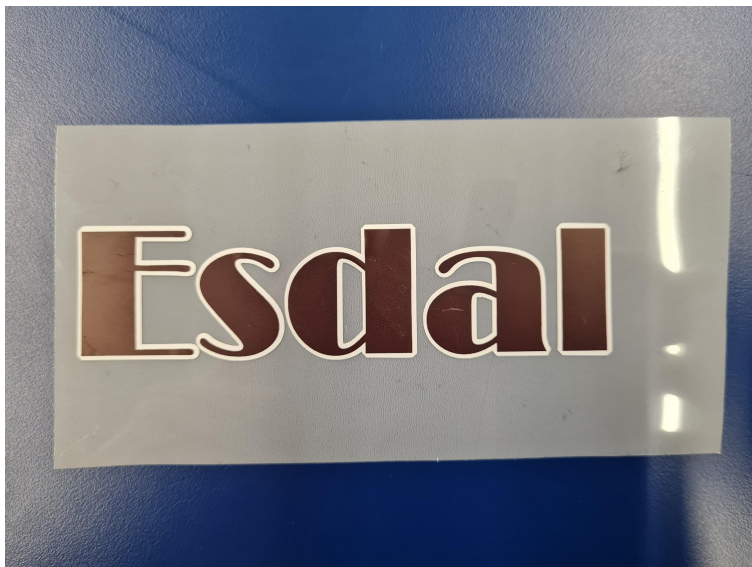

Stap 6:

Pak de Magic Mask High tack + Cad Color (Overdrachtsfolie). Plak je gepelde ontwerp hierop. Strijk het mooi glad met de spatel. Zorg ervoor dat er geen lucht meer onder zit.

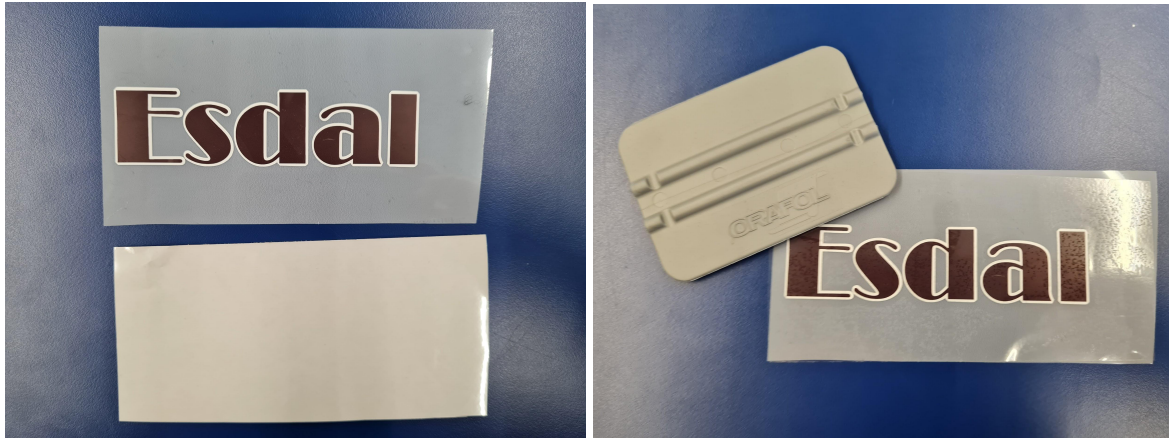**Stap 7:**

Verwijder de backing. (Je houdt nu je ontwerp + overdrachtsfolie over).

**Stap 8:**

Leg je ontwerp op de juiste plek op het T-shirt. Leg er vervolgens een vel bakpapier (of teflon cover sheet) overheen. Sluit de drukpers. 8 seconden op 150 graden.

Stap 9:

Verwijder het bakpapier. Verwijder voorzichtig de overdrachtsfolie. Je moet dit doen wanneer alles nog warm is! Je ontwerp blijft plakken op je T-shirt. Blijft het niet plakken? Leg alles nogmaals onder de drukpers.

Stap 10:

Pers je ontwerp, zonder bakpapier, 4 seconden na. Op deze manier zit hij goed vast. Niet langer! Dan kan hij gaan smelten/bobbelen.

Stap 11:

En klaar! Je ontwerp is klaar en zit netjes op je shirt. Je kan hem rustig op 40 graden wassen.

