



Handleiding ombouwen T65 Print V9

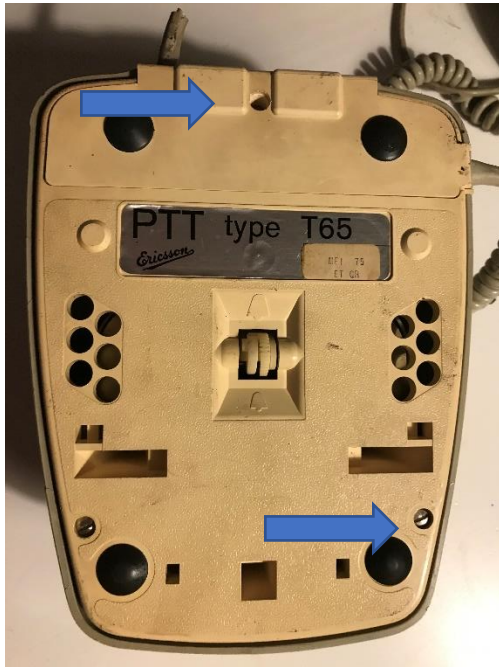

Schroef de 3 schroeven aan de onderkant van de telefoon los

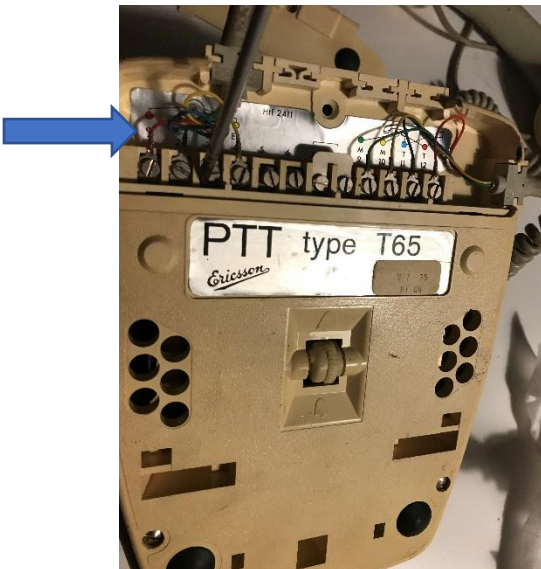

Haal de klep aan de achterkant weg en verwijder het oude telefoonsnoer onder schroef 1 – 4

Draai hierna alle schroeven weer aan.




Verwijder de kap



Schroef de draden van de draaischijf los, klik de draaischijf los



en leg deze opzij. Draai de schroeven weer aan.

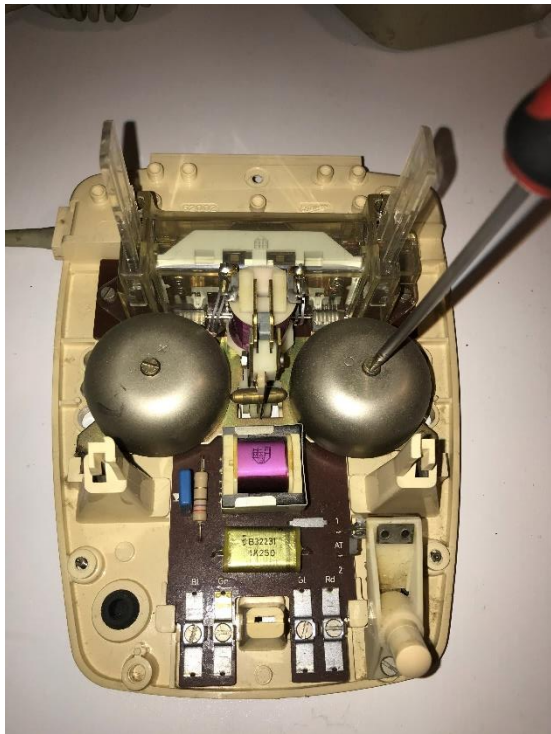

Schroef de rechter bel los en verwijder deze, plaats het boutje weer terug op de as, die hebben we straks nog nodig.



Boor een klein gat (6 mm) aan de rechter zijkant, zoals aangegeven op de foto.





Boor nu een klein en een groot gat (zo groot dat de USB stekker erdoor past) in de plaat aan de achterkant van de telefoon.

Het grote gat aan de onderkant bij klem 4 het kleine gat bij klem 6.




Nu kunnen we de printplaat gaan aansluiten.


Informatie over de wonderfoon printplaat.

Je ziet aan de bovenkant 2 rijen met gaatjes.


Voor de draaischijf telefoon hebben we alleen de 3 meest rechtse gaatje met bijschrift Y R B (Yellow, Red, Bleu) nodig.

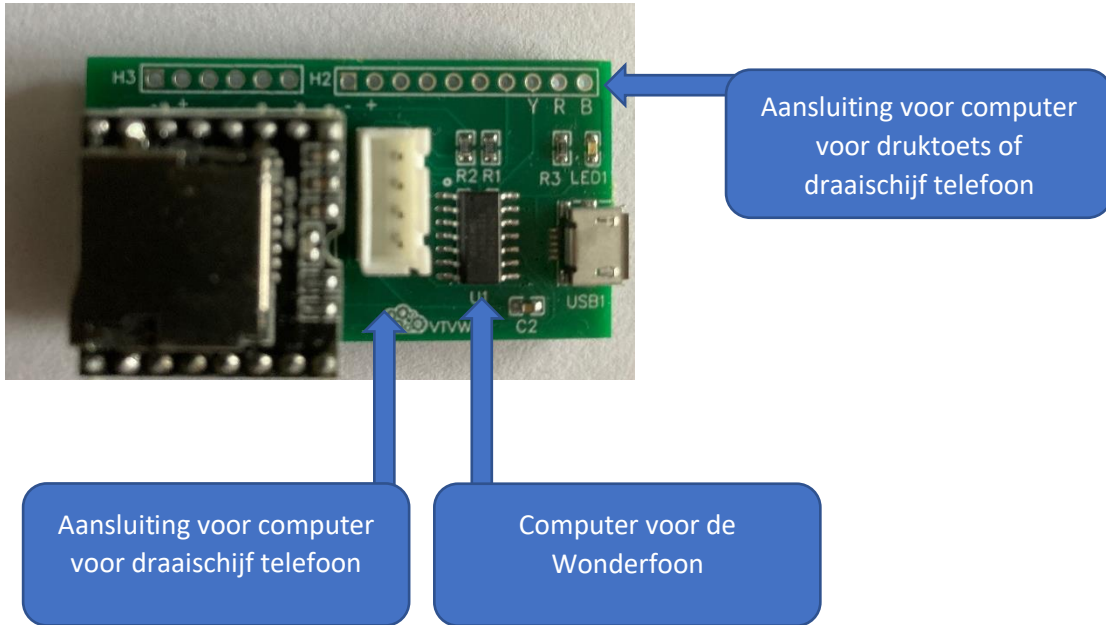

De MP3-speler zit in de zwarte headers geprikt. De 4 draden in de witte connector in het midden zijn voor het aansluiten van de speaker in de hoorn en de schakelaar waar de hoorn op gelegd wordt.

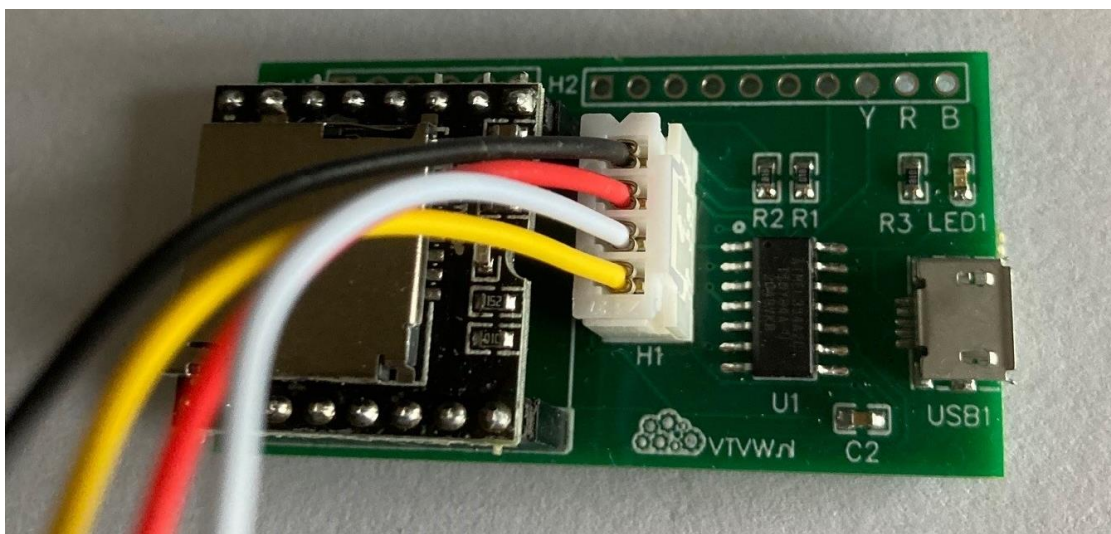

De printplaat die u ontvangen

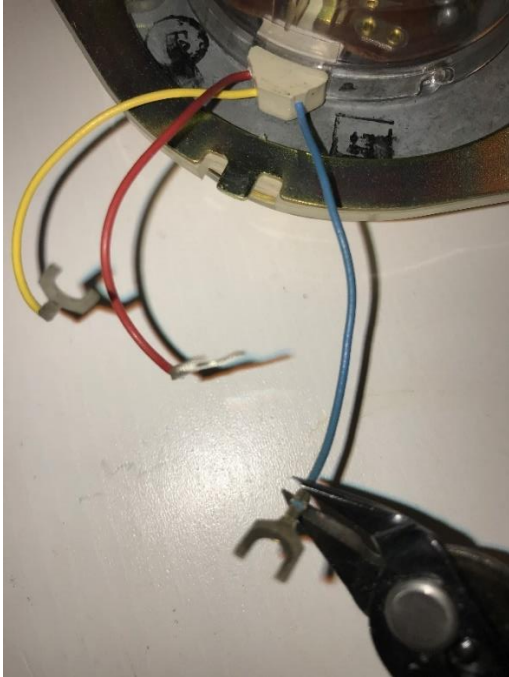

Nu pakken we de draaischijf erbij en knippen we de klemmetjes van de draden af (bewaars de klemmetjes)

Bij sommige type draaischijven zijn de draden te kort. Dan moeten deze verlengd worden door er een stukje draad aan te solderen.

Strip de draden 3 mm af

Verleng de draden indien nodig en soldeer in de drie meest rechter gaatjes



Van links naar rechts.

Y = Geel

R = Rood

B = Blauw





Schuif de plastic beugel voorzichtig over de printplaat op de plek waar de chip op de printplaat zit bevestigd.

Controleer of de SD-kaart in de mp3 speler zit.




Maak het boutje op de as weer los. Schroef de beugel met het boutje vast op de as. Plaats de print met de USB aansluiting aan de voorkant van de telefoon.

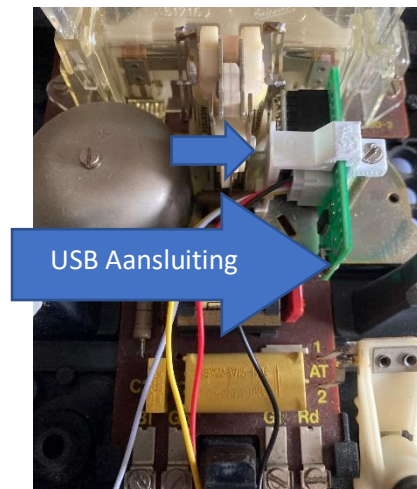

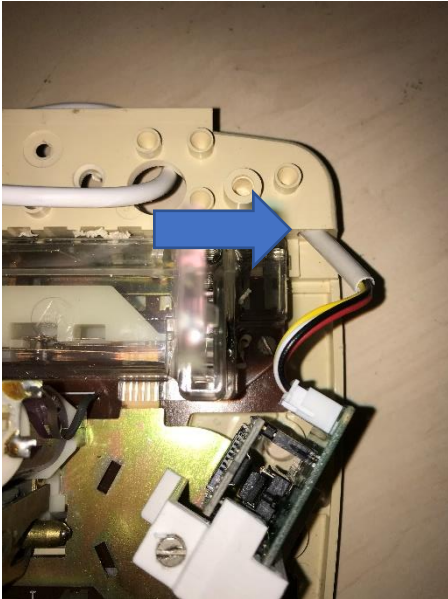


De 4 draden van de klem aan de linker kant van de print gaan door het 6mm gat naar de achterkant.

Plug de USB stekker in de USB aansluiting op de printplaat

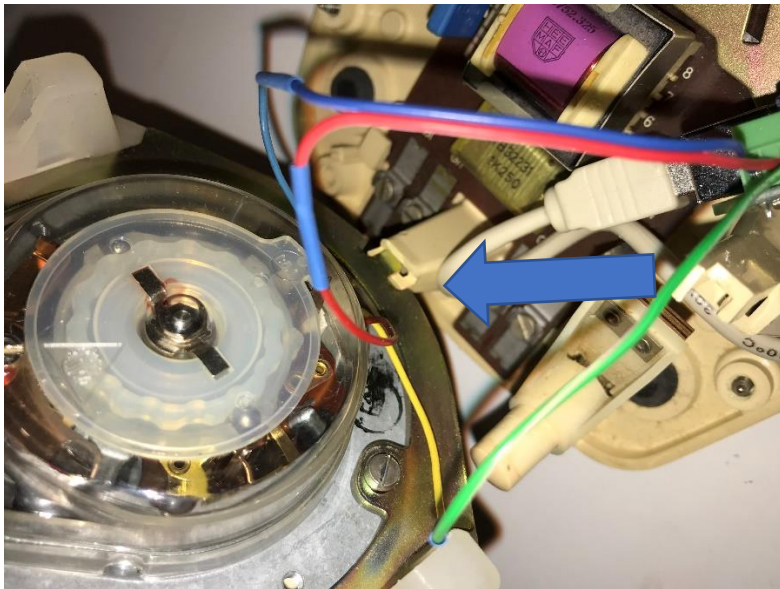

Klik de draaischijf voorzichtig vast op de bodem van de telefoon.




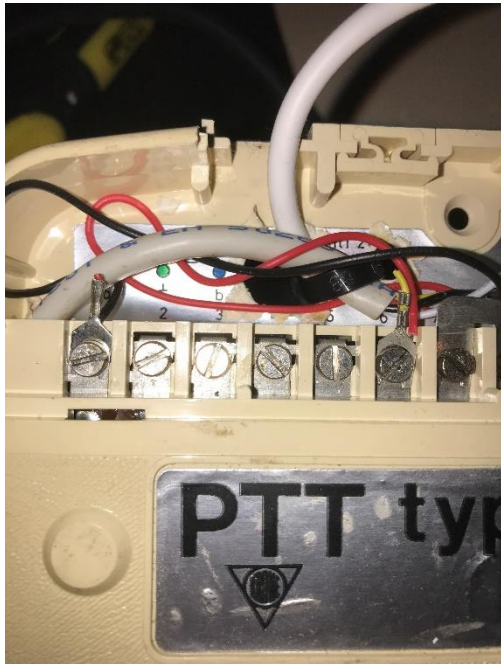

Nu kunnen we 2
draden vastschroeven.


Zwart onder klem 1
Rood onder klem 6

Schroef de draadjes
onder een klemmetje
Gebruik hiervoor
klemmetjes die we van
de draden van de
draaischijf afgeknipt
hebben.

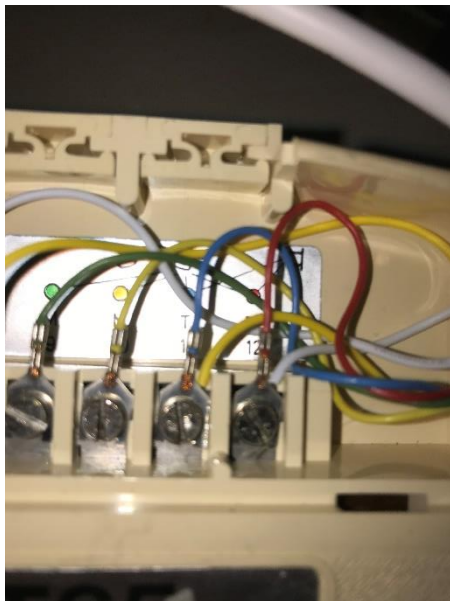

De draden onder 11 en 12 worden
samen met de blauwe en rode
draden van de hoorn onder 11 en
onder 12 vastgemaakt.


Geel samen met blauw (van de
hoorn) onder klem 11
Wit samen met rood (van de
hoorn) onder klem 12

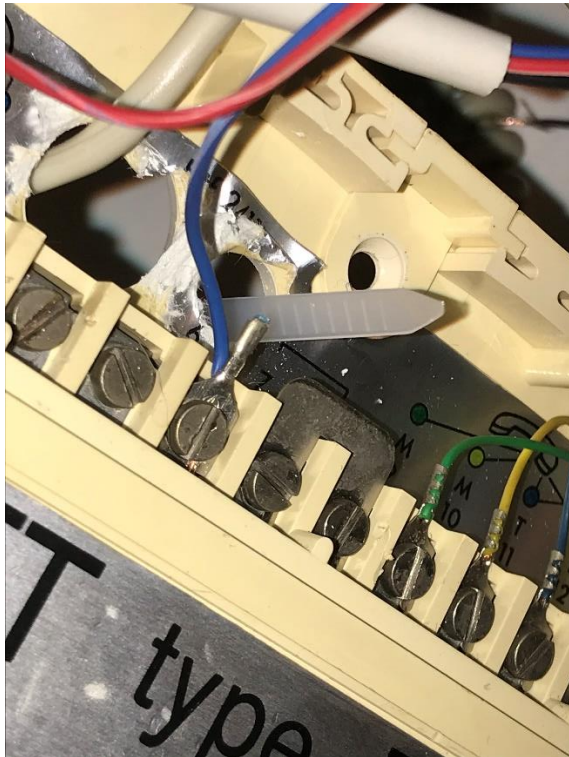


Nu bevestigen we de draden en de USB kabel met een trekbandje aan de behuizing.

Steek het trekbandje door het gat bij klem 6.

Doe 'm over de 4 draden heen terug in het gat bij klem 4 (zorg ervoor dat de USB kabel vrij naar achteren loopt)

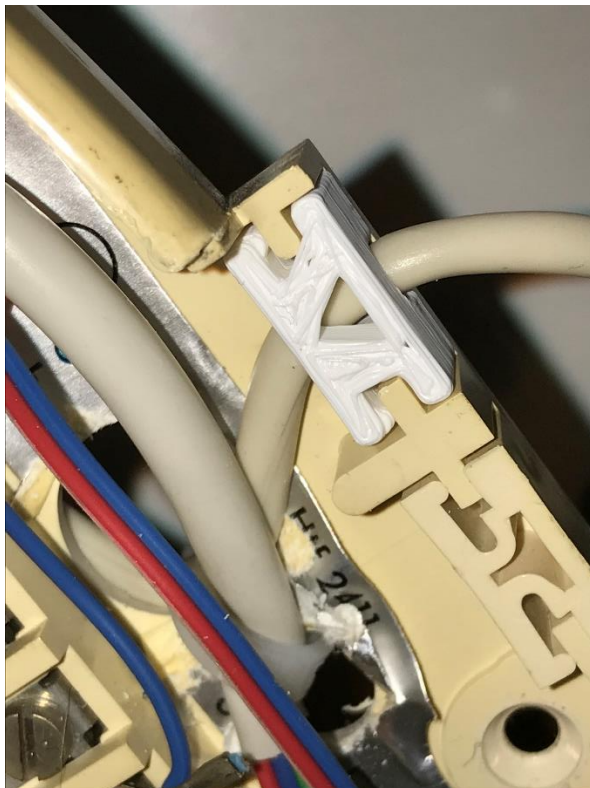

Klem de USB-kabel vast met het witte klemmetje.

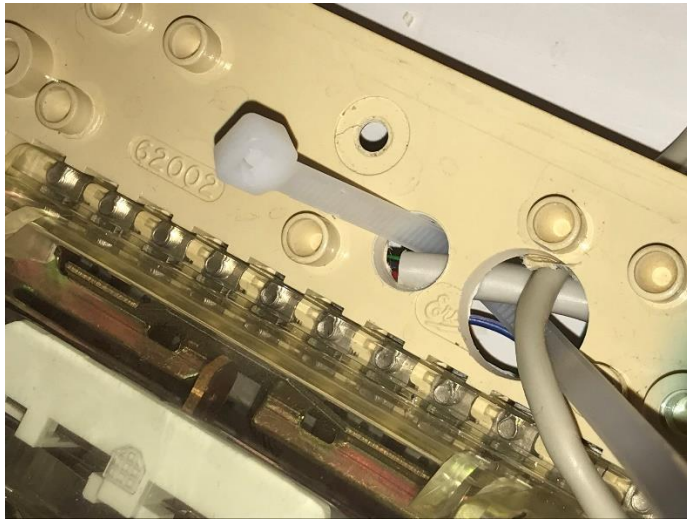

Draai de telefoon om en sluit het trekbandje met de USB kabel ertussen



Dit is een goed moment voor een eerste test.

Steek de USB stekker in de voeding en de voeding een het stopcontact.

De Wonderfoon meldt zich na 2 seconden door de hoorn.

Test nu met de kiesschif of je verschillende liedjes kunt afspelen.



Als de Wonderfoon het doet kun je de kap erop schroeven.





Klik voorzichtig het kapje van de kiesschijf.



Schroef de kiesschijf los om hem schoon te maken.



Schroef de kiesschijf weer vast en plak de sticker op de kiesschijf. Druk hierna de dop er voorzichtig op.





Draai de doppen van de hoorn



Verwijder de speaker en microfoon en wissel de doppen om






Haal de speaker houder uit de bovenkant van de hoorn en schroef de klemmen los, verwijder de metalen onderdelen en knip de klemmen van de draadjes af.



Duw de draden door een sleuf in de speakerhouder en doe die houder terug in de hoorn. Strip de draden.

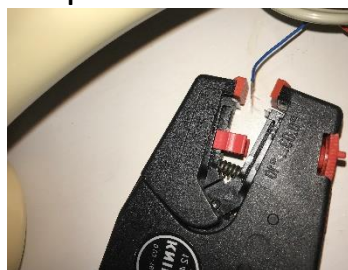



Vertin de draden met de soldeerbout



Soldeer de draden aan de speaker.



Doe de opvulling in de hoorn



Doe de speaker in de hoorn en druk de zwarte dop er op.



Zet de dop vast met het lijmpistool.
Zet ook de microfoonhouder onderin de hoorn vast met het lijmpistool.

Draai de doppen op de hoorn.



