



Inleiding:

- Door opvriezing of zware belasting kan bestrating kapot gaan of wegzakken.
- Door het opnemen van verzakte gedeeltes kunnen we de bestrating herstellen.



Werkwijze:

- Beschadigde of weggezakte bestrating opnemen.
- Opgepakte bestratingsmaterialen schoonmaken.
- Straatzand bijvullen en aanstampen tot onderkant naastliggende bestrating.
- Zorg dat het zandbed gelijk ligt.
- Hierop 1/2 cm los zand aanbrengen.
- Bestrating in hetzelfde verband terugleggen.
- Wanneer alle stenen erin liggen, dan alles vastkloppen met rubber hamer.
- Afstrooien met zand en de voegen invegen.




Let op:

- Verzakte bestrating ruim opnemen.
- Herstelde plek dient gelijk te liggen.
- Niet te hard kloppen, om breuk te voorkomen.



Gereedschap:

Rubber straathamer, bats, bezem, kruiwagen, straa-zand, handveger, troffel en harkje.

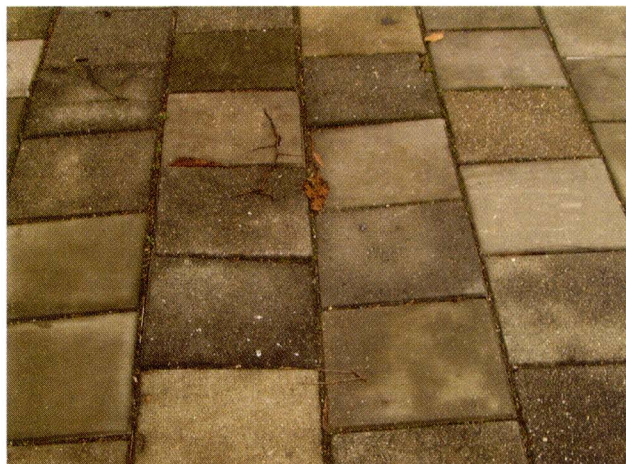

Voorbeeld beschadigde en weggezakte bestrating.



Links: zand bijvullen.

Rechts: aanstampen tot onderkant bestrating.



Na reparatie met zand afstrooien en de voegen invegen.



Veiligheid: werkhandschoenen, kniebeschermers en veiligheidsschoenen.
Denk aan veiligheid andere personen.