



Hoogtemaatvoering doe je met spot elevation en detail lines.  
 Let op dat je de detail lines op de juiste pendikte zet (pen 3 bijv.)  
 Zet de model nivo lijnen uit door middel van hide element/category  
 Geef duidelijk aan welk niveau je maatvoert( b.k. Nok)

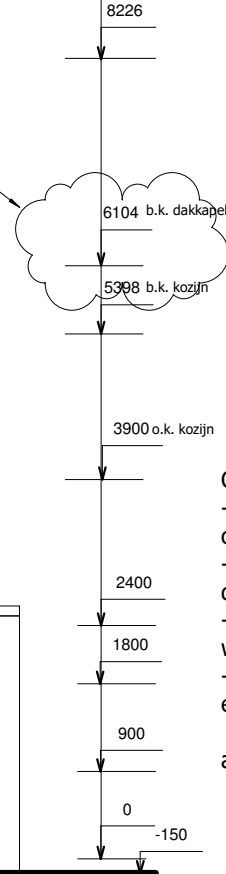

- Checklist geveltekening:
- Zet de kleuren uit, dit kan prima op presentatie tekeningen.
  - Plaats altijd een maaiveld lijn, dit is een zo dik mogelijke lijn.
  - Geef tekstueel duidelijk aan welke gevel het betreft.
  - Hoogtemaatvoering door spot elevation met detail lines, niet met level-lines. (hide level lines als deze nog aanstaan)

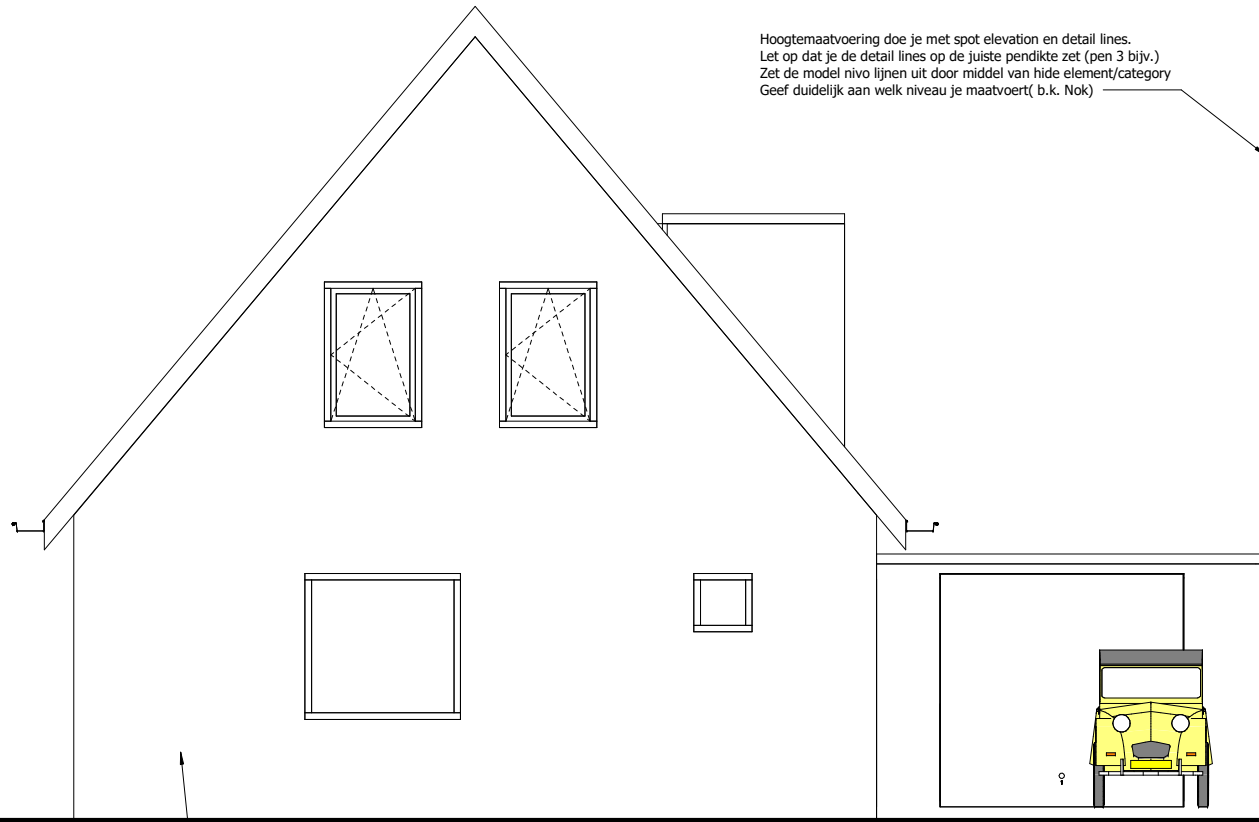

Zet je gevel op hidden line  
 Dikke maaiveld lijn

**Voorgevel**

Plaats via annotation tekstueel de gevelnaam onder je gevel. Doe dit niet met de onderschriften in de viewport  
 Zet onderschrift uit in de viewport!

	datum: 22-8-2018 13:58:57
	formaat: A3
opdrachtgever: dhr. Huizing	schaal: 1 : 50
project: Maatvoering	getekend: KMH
omschrijving: Maatvoering gevel	werk: 2015
	blad: Blad 14

