

Vervangen bestaande kozijnen

Benodigdheden:

- Nieuwe kozijnen
- Gereedschappen om werk uit te voeren
- Materialen: tochtrubbers, schroeven, pluggen, spijkers, kit en purschuim.


Verwijderen oud kozijn:

- Verwijder het glas. Let op; draag glashandschoenen
- Zet het glas op een veilige plek of laat het tijdig afhalen
- Schroef indien mogelijk de kozijnen los of zag het kozijn met een recipzaag doormidden en wrik het kozijn voorzichtig los met een koevoet.
- Laat het lood aan de bovenzijde van het kozijn zo heel en op één plek mogelijk.
- Indien het kozijn uit de gevel is controleer op uitstekende spijkers of schroeven en verwijder dit.



Plaatsen nieuw kozijn:

- Plaats het nieuwe kozijn los in de gevel en laat een collega controleren of die waterpas zit. Boor vervolgens de gaten in de spouwlat en haal het kozijn er weer uit.
- Plaats de tochtrubbers in de muuropening en de compriband op het kozijn.
- Plaats het kozijn weer terug in het muuropening en schroef half vast.
- Hang het kozijn waterpas en schroef vervolgens definitief vast aan de al eerder voorgeboorde spouwlaten.
- Oudere muren kunnen vaak anders van vorm zijn waardoor het nieuwe kozijn er niet vlekkeloos op aansluit, indien er naden en/of openingen zijn dicht het dan met purschuim en/of kit

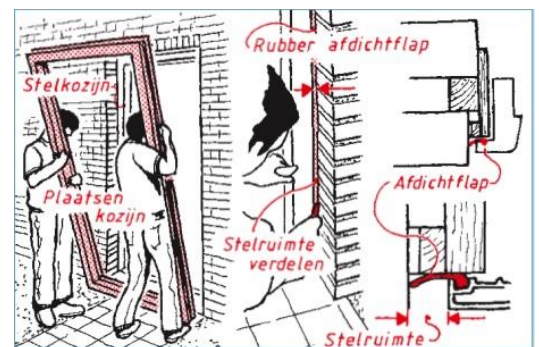

Afstellen nieuw kozijn:

- Stel het kozijn af met een inbus, schroevendraaier of meegeleverde tool.
- Stel draaiende delen altijd goed af en controleer of alles soepel en goed loopt en sluit.



Afwerken nieuw kozijn:

- Plaats het glas en de glaslaten. Kit dit indien nodig af.
- Werk beschadigde muurdelen af met kit.