

Werkinstructie


Isoleren kruipruimte begane grond vloer

De kruipruimte wordt geïsoleerd doormiddel van het aanbrengen van bodem isolatie. In dit geval is dat Drowa chips. Hieronder zijn de stappen uitgelegd.

Stap 1: zorg voor een veilige werkomgeving. Dit doe je door de kruipruimte afzetten met pionnen of een veiligheidshekje. Ten alle tijden voer je dit werk uit met minimaal 2 mensen. Er is dus altijd iemand buiten de kruipruimte (een manwacht) dit is bij dit project zeer belangrijk aangezien de portieken bewoond blijven en bewoners veilig langs de kruipruimtes moeten komen. Als er niemand aanwezig is bijvoorbeeld in de pauze dient het luik terug geplaatst te worden.



Stap 2: Kijk of er voldoende ventilatie openingen zijn. Is dit niet het geval boor er dan extra bij. Dit doe je doormiddel van een diamantboor. Na het boren zet je aan de buitenzijde een ventilatie rooster op.

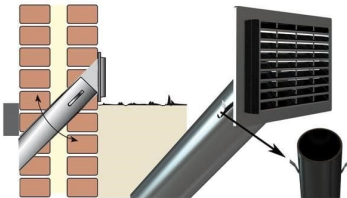

Stap 3: grootste vervuiling verwijderen. Zoals houten balken, losse stenen hoge bulten zand etc.



Stap 4: maak de machine gereed en blaas doormiddel van een blower de Drowa Chips op hun plek zorg dat de hoogte uitkomt op +- 350 mm dit doe je door steekproefsgewijs de hoogte te peilen.



Stap 5: plaats het luik weer terug en ruim je gereedschap/ materialen op. Zorg dat er geen chips rondslingeren buiten de kruipruimte. Indien er geboord is spoel de steen slijpsel weg met een beetje water.