



Welkom bij Yuverta

Printer installeren op BYOD device (Windows)

Voor deelnemers van voorheen Helicon en Citaverde locaties

Yuverta

Printer installeren op BYOD

Tijdens de zomervakantie zijn alle printers omgezet naar de Yuverta omgeving. Om te kunnen printen vanaf je BYOD device (Windows) is het noodzakelijk om de printerdriver te installeren en de printer toe te voegen.

Dit geldt alleen voor alle **deelnemers** en alleen op **voorheen Helicon en Citaverde locaties**.

Je kunt dit zelf doen. Deze handleiding neemt je mee in de stappen.



Inhoud


1. Installeren van printerdriver
2. Installeren van printer
3. Configureren printerinstellingen
4. Koppelen van pas
5. Inloggen zonder pas





1. Installeren van printerdriver

Deze instructie is voor deelnemers van voorheen Helicon en Citaverde locaties

- Start je browser (Edge).
- Type in de adresbalk <https://appstore.yuverta.nl> en druk op Enter.
- Log in met je Yuverta e-mailadres en wachtwoord.
- Klik rechtsboven onder het pijltje op Agent downloaden.
- Klik op Bestand openen en installeer de Liquit Workspace Agent.
- Klik op Next.


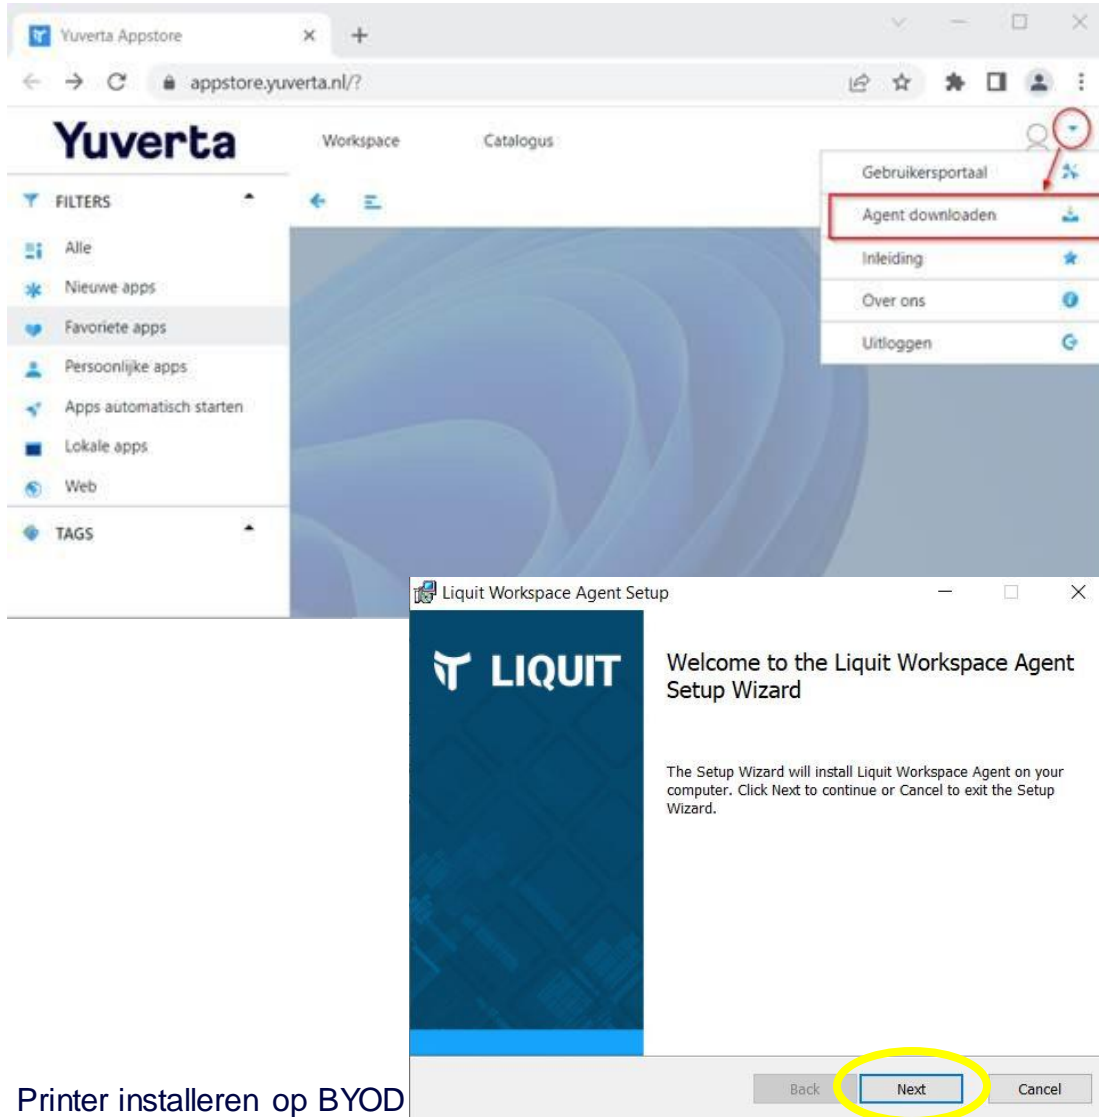


1. Installeren van printerdriver

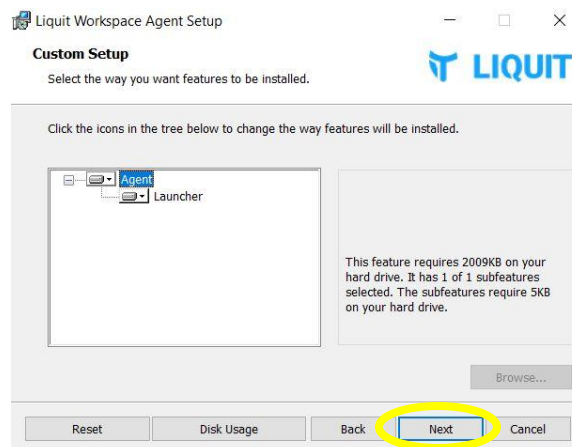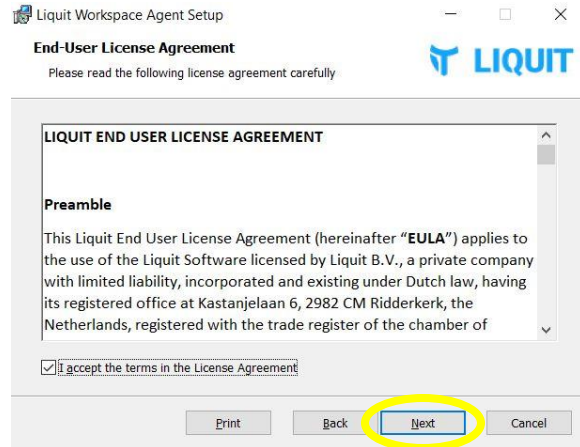



Deze instructie is voor deelnemers van voorheen Helicon en Citaverde locaties

- Accepteer de overeenkomst en klik op Next.
- Bij Custom Setup klik op Next.
- Controleer de Liquit URL <https://appstore.yuverta.nl/> en klik op Next.
- Klik op Install waarna de Liquit Workspace Agent wordt geïnstalleerd.
- Klik na installatie op Finish.

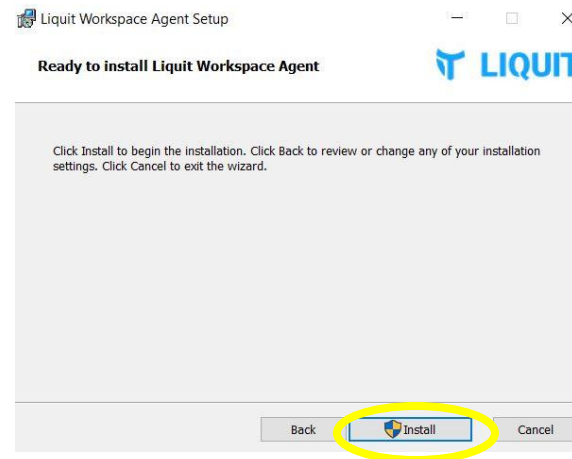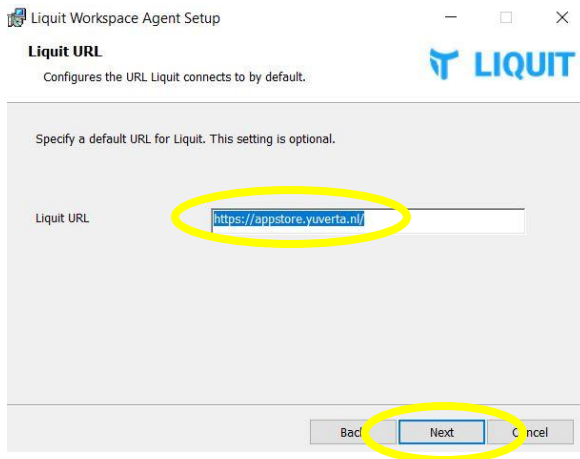



1. Installeren van printerdriver

Deze instructie is voor deelnemers van voorheen Helicon en Citaverde locaties

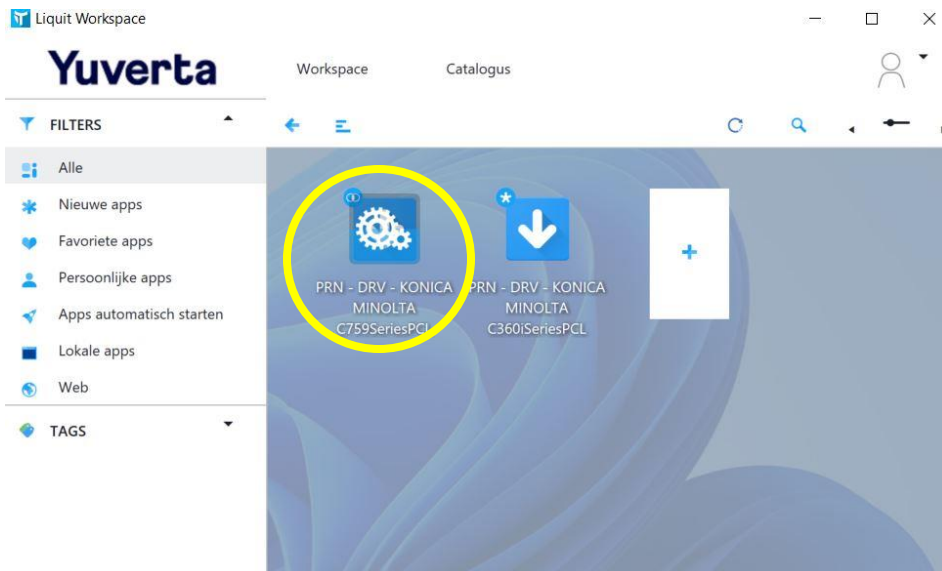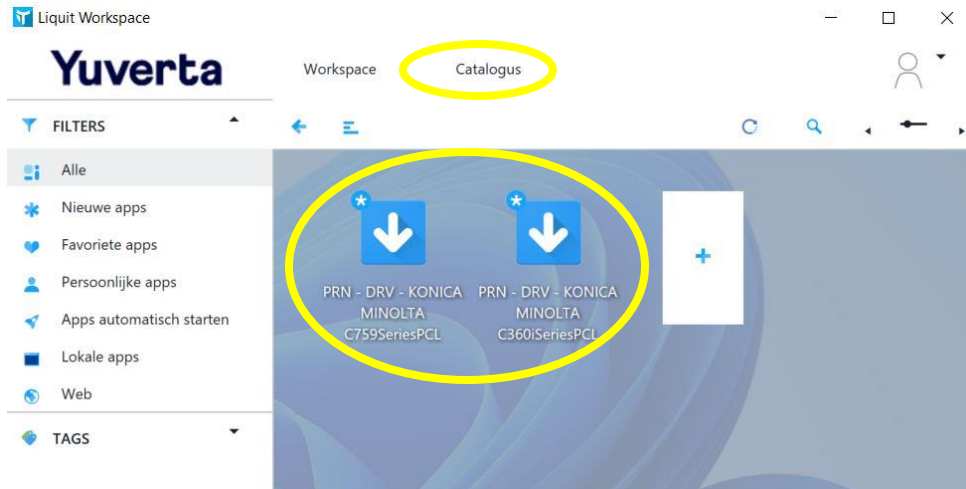

- Klik op de Windows startknop 
- Type Liquit en druk op Enter.
- Liquit Workspace wordt geopend.
- Klik op Catalogus en zoek naar “PRN”
- Klik op Verkrijgen zodat de app naar de Workspace wordt verplaatst.
- Voor voorheen Helicon dubbelklik op PRN –DRV – KONICA MINOLA C759SeriesPCL.
- Voor voorheen Citaverde dubbelklik op PRN –DRV – KONICA MINOLA C360iSeriesPCL.
- De app installeert de driver voor de printer.

2. Installeren van printer

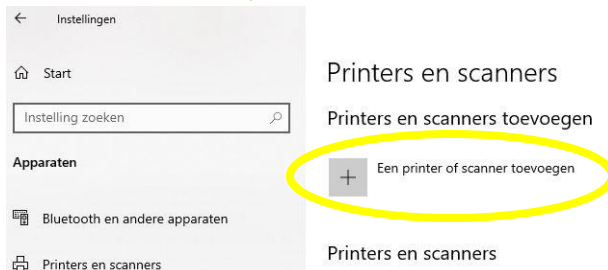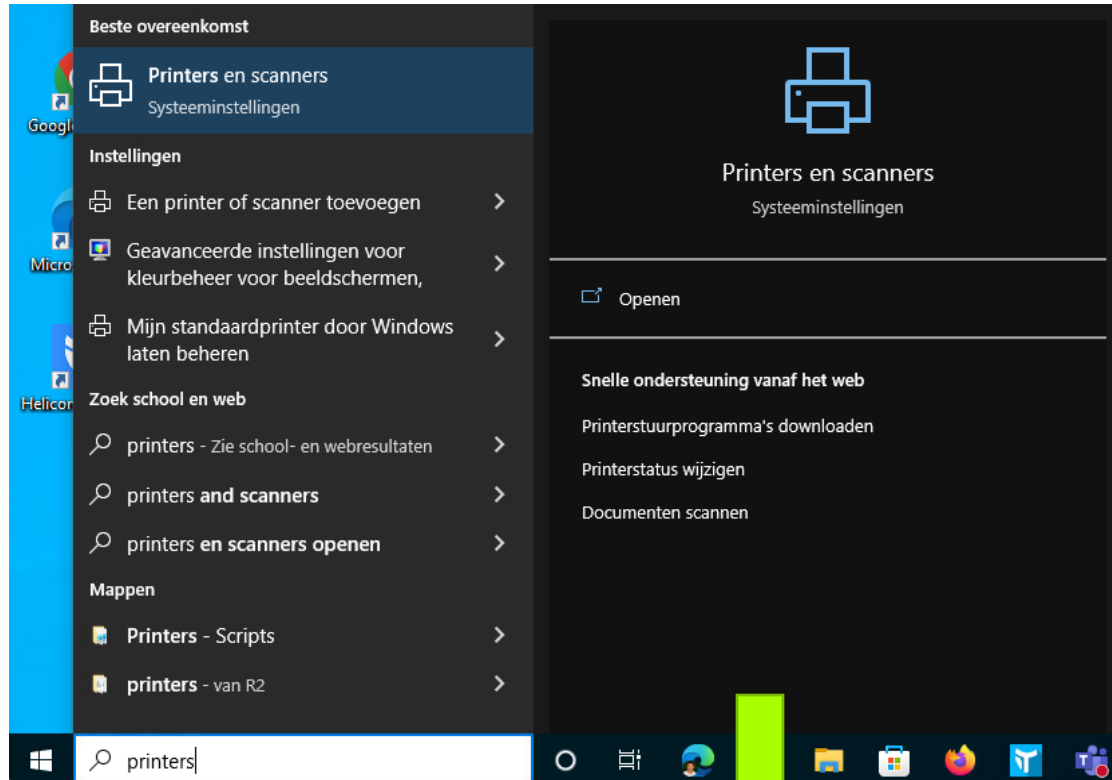

Deze instructie is voor deelnemers van voorheen Helicon en Citaverde locaties

- Klik op de Windows startknop 


- Type: printers

- Klik op 'Printers en scanners'

Het scherm met Instellingen opent.

- Klik op 'Printers en scanners toevoegen'


2. Installeren van printer

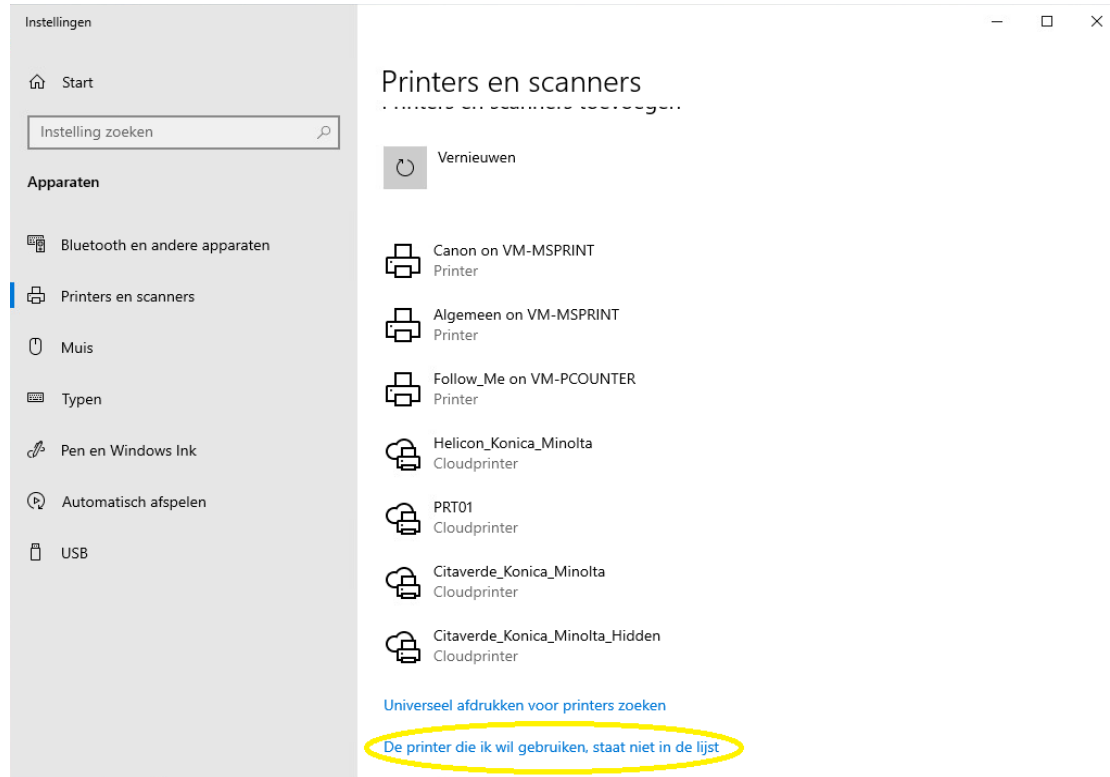

Er worden nu diverse printers weergegeven, maar de printer die we willen installeren staat hier niet tussen.

- Klik onderaan op 'De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst'

2. Installeren van printer

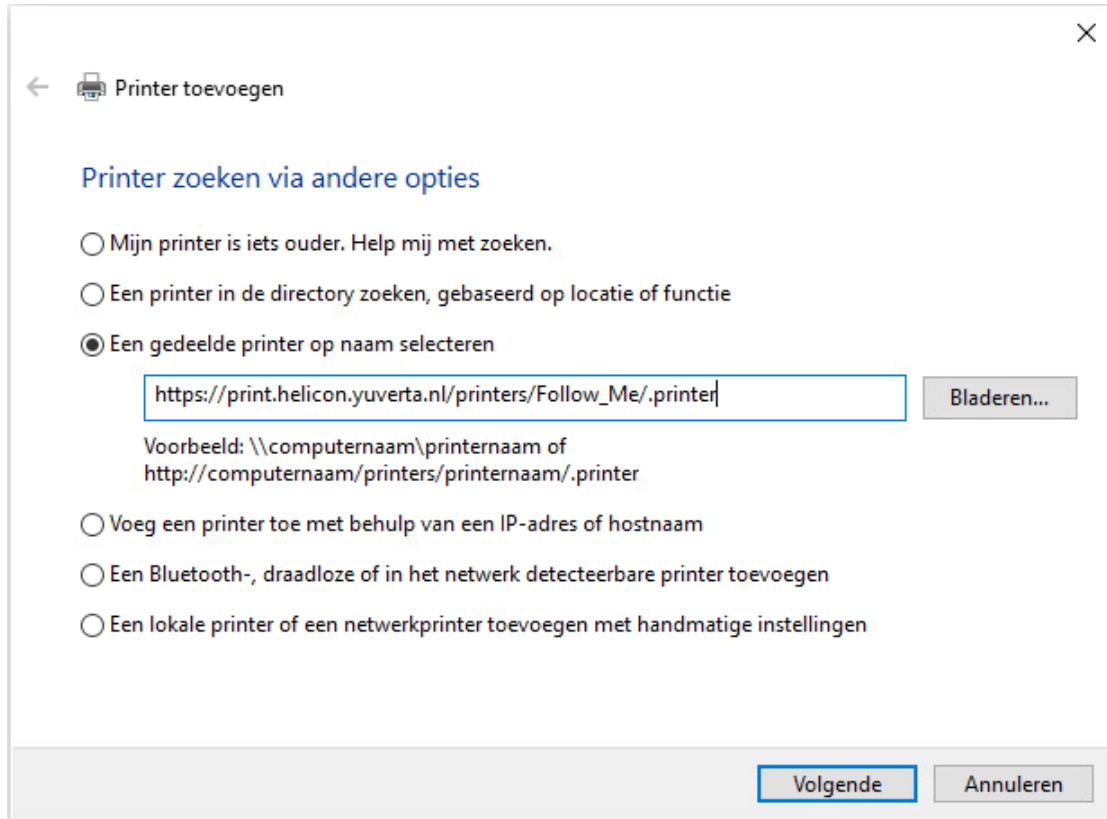

← Printer toevoegen

Printer zoeken via andere opties

☐ Mijn printer is iets ouder. Help mij met zoeken.

☐ Een printer in de directory zoeken, gebaseerd op locatie of functie

☒ Een gedeelde printer op naam selecteren

Bladeren...

Voorbeeld: \\computernaam\printernaam of
http://computernaam/printers/printernaam/.printer

☐ Voeg een printer toe met behulp van een IP-adres of hostnaam


☐ Een Bluetooth-, draadloze of in het netwerk detecteerbare printer toevoegen

☐ Een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen

Volgende Annuleren

- Selecteer 'Een gedeelde printer op naam selecteren'
- Typ hier de volgende tekst voor Helicon:
https://print.helicon.yuverta.nl/printers/Follow_Me/.printer
- Typ hier de volgende tekst voor Citaverde:
https://print.citaverde.yuverta.nl/printers/Follow_Me/.printer
- Klik op 'Volgende'


2. Installeren van printer

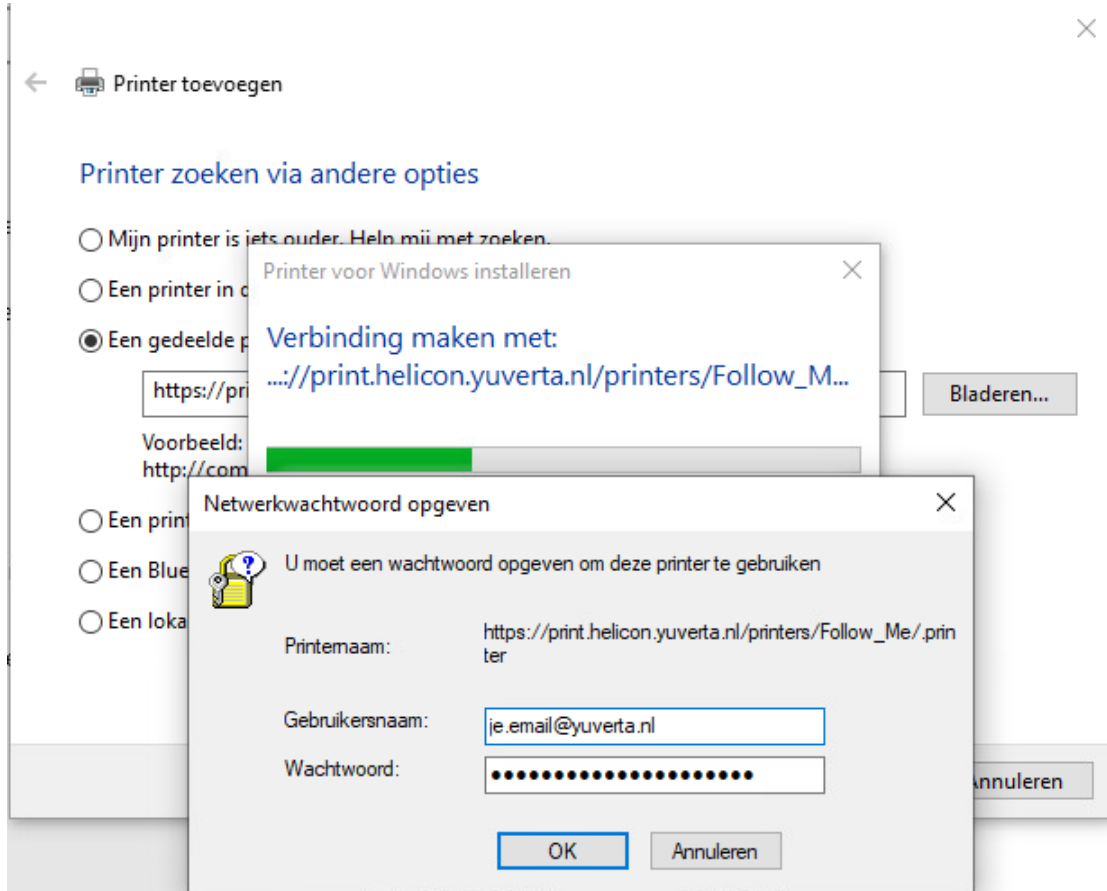

- Log in met je Yuverta e-mailadres en wachtwoord
- Klik op <OK>



2. Installeren van printer

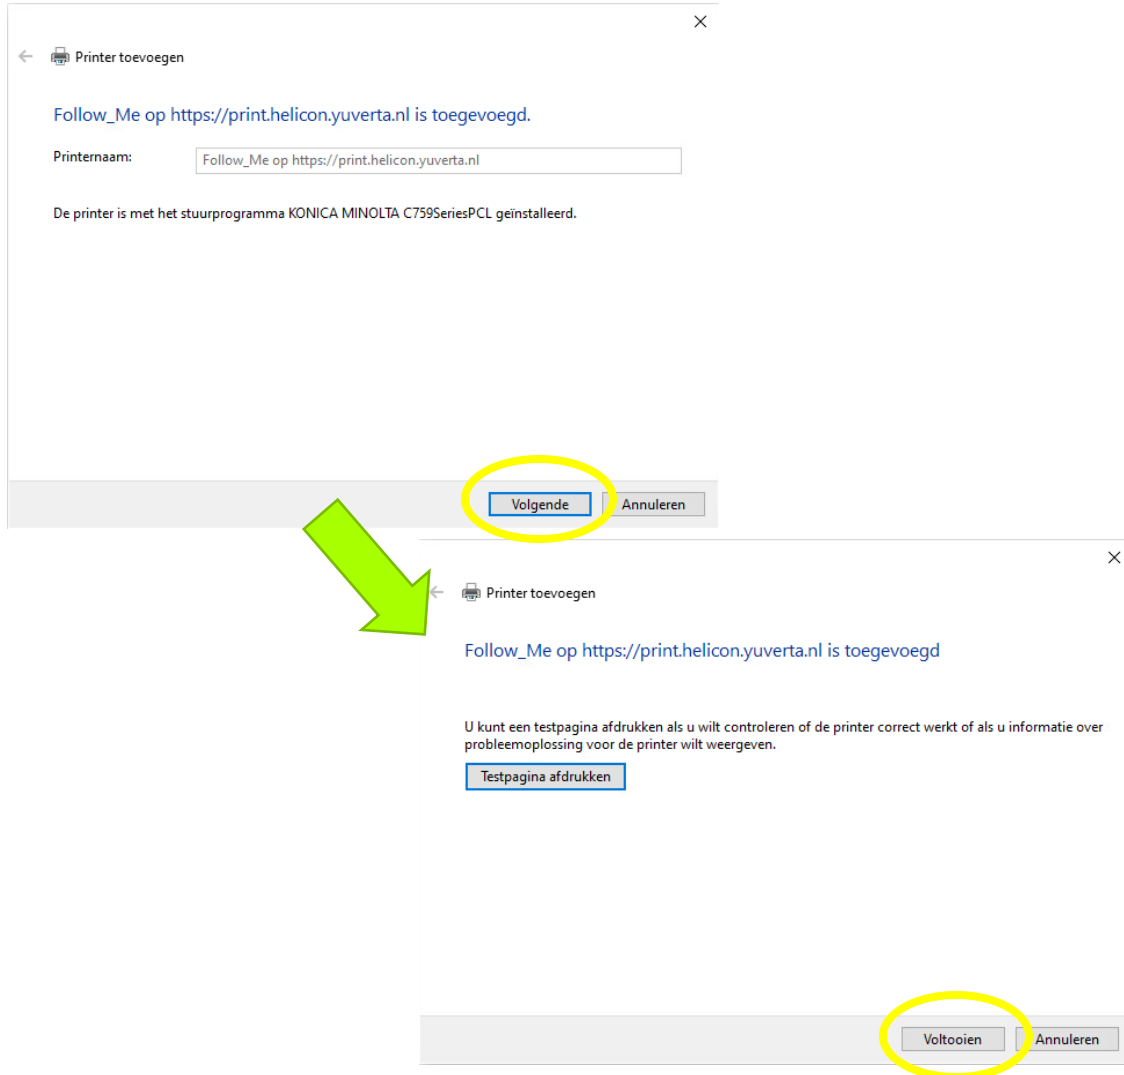

Printer toevoegen

Follow_Me op <https://print.helicon.yuverta.nl> is toegevoegd.

Printernaam:

De printer is met het stuurprogramma KONICA MINOLTA C759SeriesPCL geïnstalleerd.

Volgende Annuleren

Printer toevoegen

Follow_Me op <https://print.helicon.yuverta.nl> is toegevoegd

U kunt een testpagina afdrukken als u wilt controleren of de printer correct werkt of als u informatie over probleemoplossing voor de printer wilt weergeven.

Testpagina afdrukken

Voltooien Annuleren

De printer wordt nu geïnstalleerd.

- Als hij klaar is, klik op 'Volgende'
- Klik dan op 'Voltooien'



Je kunt nu weer printen.

3. Configureren printerinstellingen




Om de printer als standaardprinter in te stellen voer je de volgende stappen uit:

- Ga via de Windows startknop naar 'Printers en scanners'
- Zet het vinkje uit bij 'Mijn standaardprinter door Windows laten beheren'
- Klik op de Follow_Me printer en selecteer 'Beheren'
- Klik op 'Als standaard instellen'

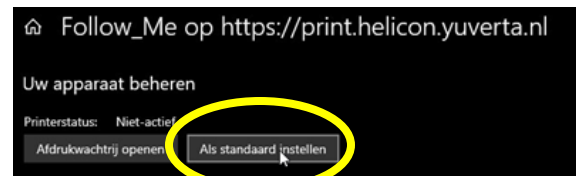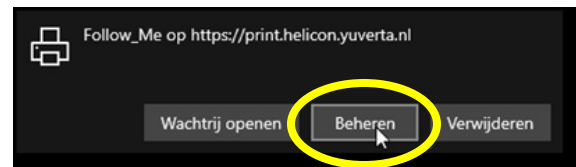

3. Configureren printerinstellingen

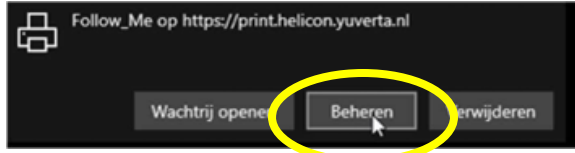


Voor het aansturen van de juiste lades en niet-functie moeten er nog instellingen worden aangepast.


- Ga naar printers
- Selecteer de nieuwe Follow_Me printer en klik daarna op 'Beheren'
- Klik hierna op 'Printereigenschappen' en vervolgens op het tabblad Configureren.

De instellingen zelf verschillen tussen printers:

- Ga naar dia 14 voor Helicon printers
- Ga naar dia 15 voor Citaverde printers

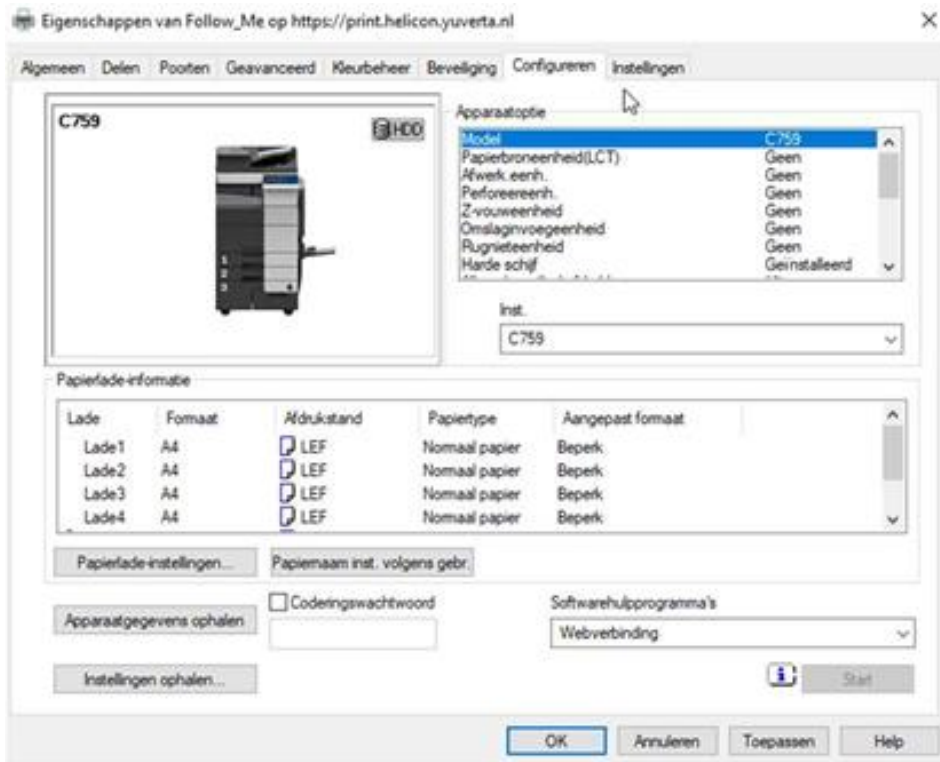

3. Configureren printerinstellingen (Helicon)

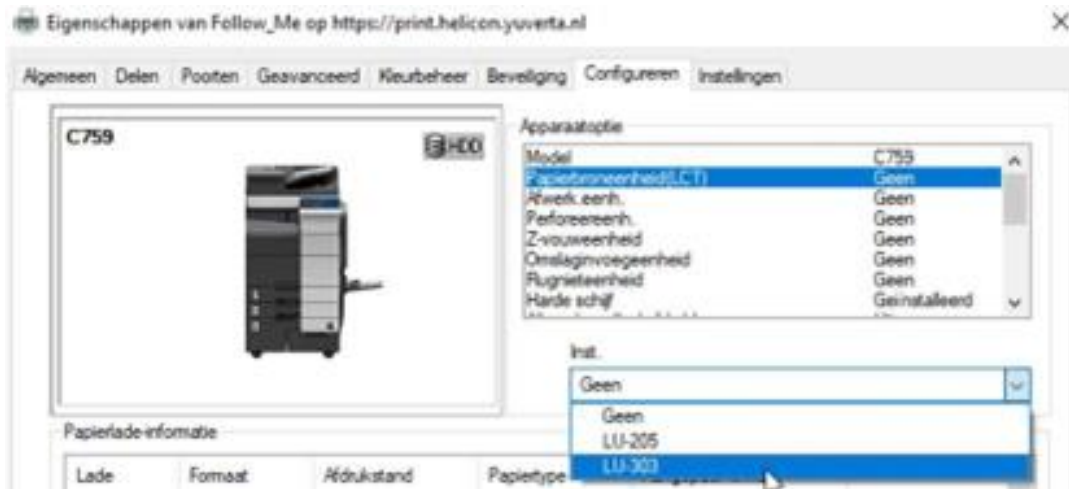


*Instellingen voor printers op voorheen **Helicon** locaties*

- Klik op Papierbroneenheid (LCT) en selecteer onder bij Inst. 'LU-303'
- Klik op Afwerk.eenh. en selecteer onder bij Inst. 'FS-536'
- Klik op Perforeereenh. en selecteer bij inst. 'PK-520 (2/4-gats)'
- Klik op Rugnieteenheid en selecteer onder bij Inst. 'SD-511'
- Klik op 'Toepassen' en 'OK'

Alle instellingen zijn juist gezet voor het meest uitgebreide type C759.

3. Configureren printerinstellingen (Citaverde)

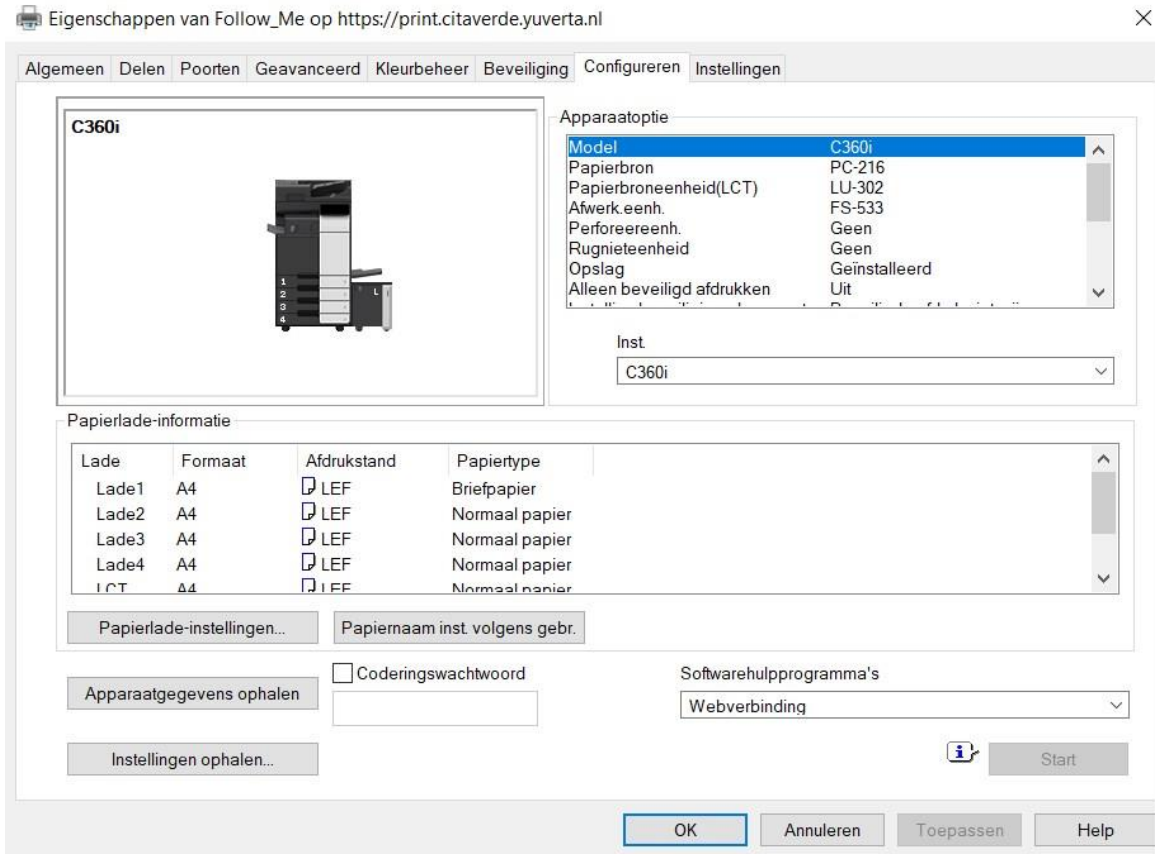


*Instellingen voor printers op voorheen **Citaverde** locaties*

- Klik op Papierbron en selecteer onder bij Inst. 'PC-216'
- Klik op Papierbroneenheid (LCT) en selecteer onder bij Inst. 'LU-302'
- Klik op Afwerk.eenh. en selecteer onder bij Inst. 'FS-533'
- Klik op 'Toepassen' en 'OK'

Alle instellingen zijn juist gezet voor het type C360i.

4. Koppelen van pas

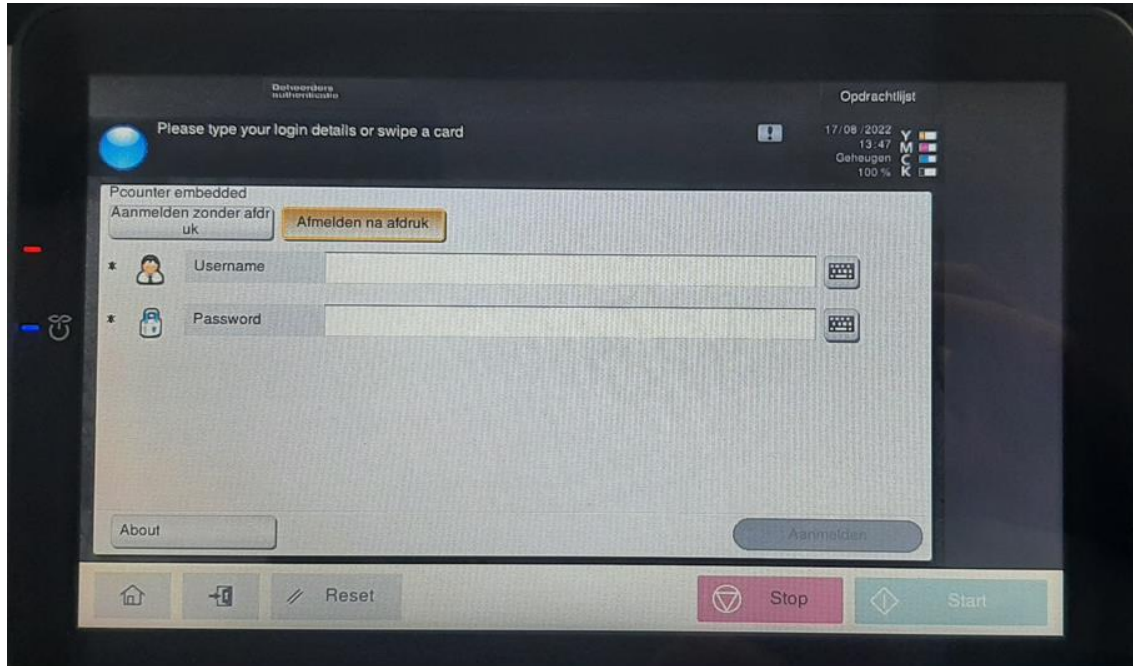


Deze instructie is voor deelnemers van voorheen Helicon en Citaverde locaties.

Omdat de printers zijn omgezet naar de Yuverta omgeving, moet je pas opnieuw gekoppeld worden. Dit kun je zelf.

- Ga naar een willekeurige Konica printer

4. Koppelen van pas

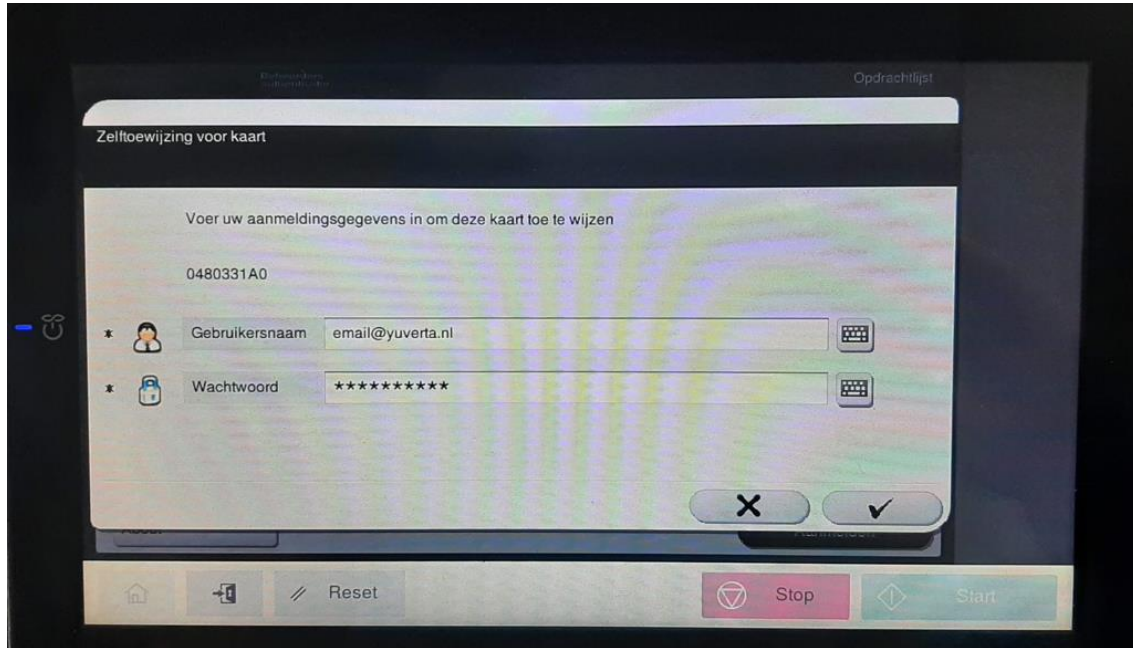


- Houd je pas voor de lezer zoals je voorheen ook deed.

De printer kent je pas niet en zal komen met dit scherm om eenmalig je pas te koppelen




4. Koppelen van pas

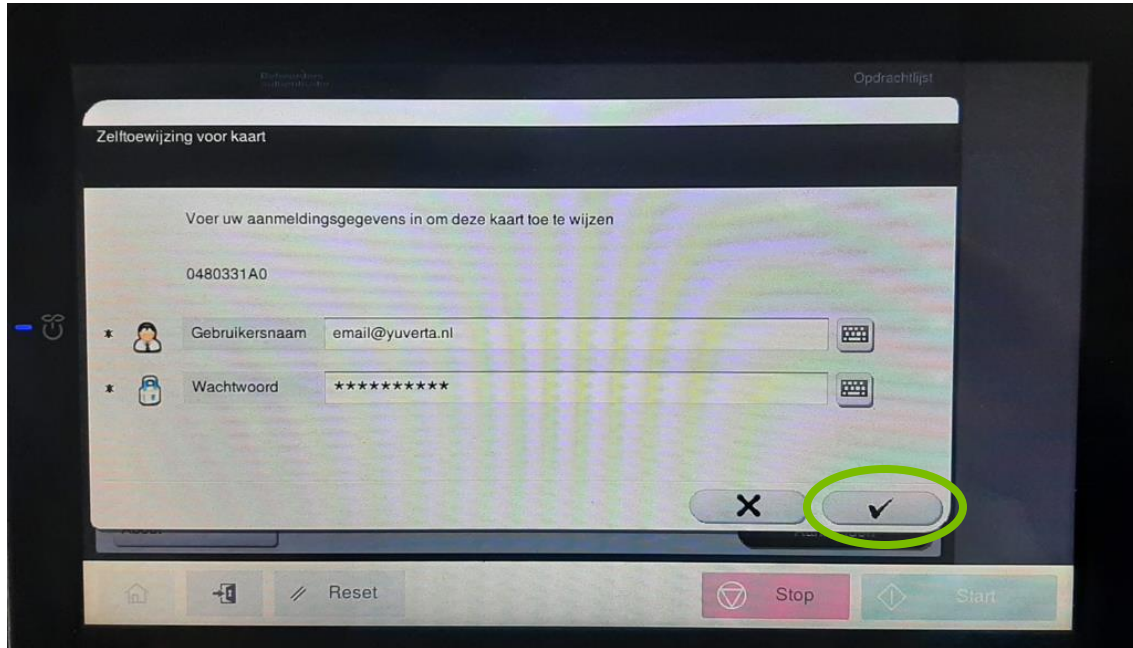

- Vul hier je Yuverta e-mailadres en wachtwoord in
- Klik op het 'vinkje'



4. Koppelen van pas

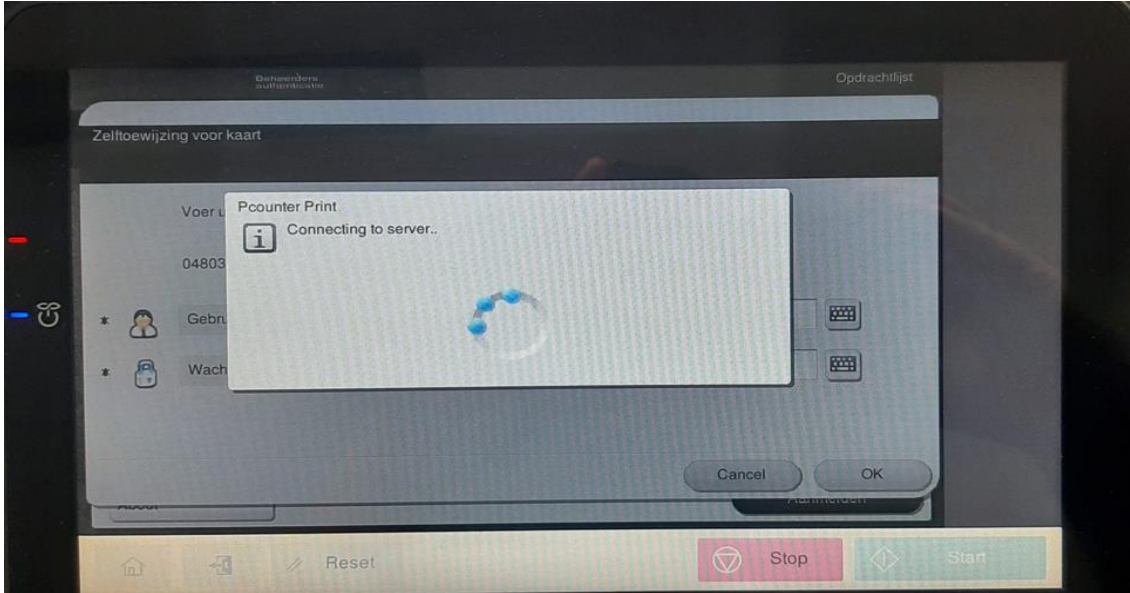


De printer zal nu de pas koppelen.

Je kunt weer je pasje gebruiken om te printen zoals voorheen.



5. Inloggen zonder pas

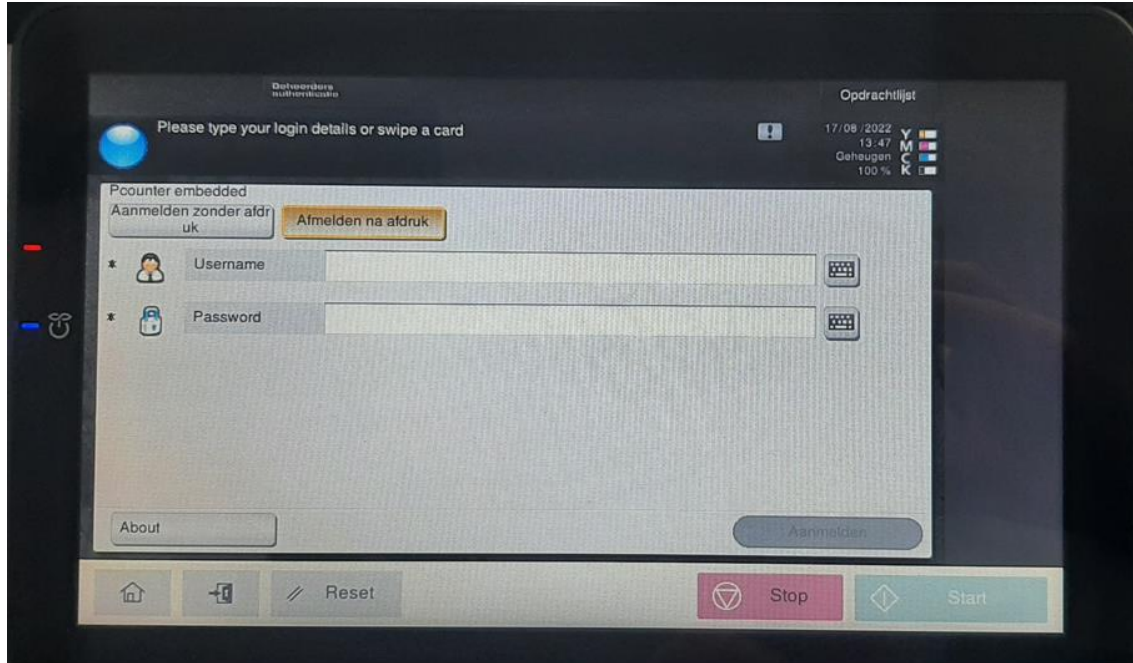

Mocht je geen pas hebben of deze vergeten zijn, dan kun je altijd inloggen op de printer met je Yuverta e-mailadres en wachtwoord.

- Vul je gegevens in
- Klik op 'Aanmelden'

Nu kun je de printopdracht, scan of kopie verwerken.

